


MANUEL DE L'UTILISATEUR

دليل الاستعمال

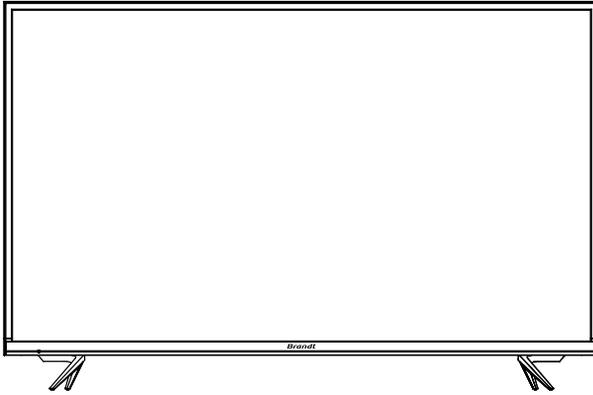

Prière de lire ce manuel avant toute utilisation.
Gardez-le en cas de besoin

الرجاء قراءة هذا الدليل قبل الاستعمال.
احتفظوا بها فقد تحتاجون إليه مستقبلا.

Déclaration

Tout contenu et/ou service accessible via ce dispositif, réservé uniquement à une utilisation non-commerciale individuelle, est de la propriété de tiers et il est protégé par les règlements et les lois sur le droit d'auteur, brevets, marques et autres droits de propriété intellectuelle. Aucune partie de ce contenu et service peut être modifiée, dupliquée, publiée, téléchargée, diffusée, traduite, commercialisée ou utilisée pour fabriquer et distribuer des produits qui en dérivent sans l'autorisation préalable du propriétaire du contenu ou du fournisseur de service.

Vous reconnaissez et acceptez expressément que vous portez seul le risque lié à l'utilisation de cet appareil, et vous porterez vous seul tous les risques inhérents à la qualité satisfaisante, à la performance et à la précision pour n'importe quel contenu et service accédé par l'intermédiaire de cet appareil. Dans la mesure permise par la loi applicable, ce dispositif et le contenu et service tiers sont fournis tels quels sans aucune garantie, expresse ou implicite.

Le Fabricant ci-dessous déclare explicitement que le Fabricant ne doit pas être tenu pour responsable de toute garantie et condition, explicite ou implicite, liée à cet appareil et tout contenu et services, y compris mais non limités à la garantie sur la vendabilité, la qualité satisfaisante, l'adéquation à un usage particulier, la précision, l'utilisation calme et de non-violation des droits d'un tiers ; dans la mesure permise par la loi applicable, le Fabricant ne donne aucune garantie sur l'exactitude, la validité, l'actualité, la légitimité et l'exhaustivité de tout contenu ou service fourni par cet appareil, ou l'aptitude d'un tel dispositif, le contenu ou service pour votre exigence particulière, ni la protection de l'interruption et l'erreur pendant le fonctionnement d'un tel dispositif, contenu ou service ; dans la mesure permise par la loi applicable, en tout cas, y compris par faute ou négligence, le Fabricant ne peut être tenu pour responsable des actions juridiques ou obligations d'indemnisation découlant de toute conséquence en raison de ou liées à une quelconque information chargée sur cet appareil ou découlant de l'utilisation de ce dispositif, contenu ou service par vous ou par une tierce partie.

Tous les contenus et services fournis dans l'état avec ce dispositif sont de la propriété de tiers. Par conséquent, le Fabricant ne donne aucune déclaration ou garantie sur la modification, suspension, annulation, résiliation ou échec de ces contenus et services, et il ne doit pas être tenu pour responsable des actions juridiques ou obligations d'indemnité qui en découlent.

Le Fabricant se réserve le droit de restreindre l'utilisation ou l'accès de certains contenus ou services. Compte tenu du fait que le contenu et les services sont transmis à travers les installations de réseau et de transmission de tiers, le Fabricant n'assume aucun service à la clientèle pour ces contenus et services ni d'obligation pour un tel service à la clientèle.

Instructions importantes de sécurité



Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de cet appareil qui peut être suffisamment puissante pour constituer un risque d'électrocution.



Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien dans le document joint à l'emballage.



ATTENTION

**RISQUE DE CHOC
ÉLECTRIQUE**



N'ouvrez pas le couvercle arrière.

En aucun cas, l'utilisateur n'est autorisé à intervenir à l'intérieur du téléviseur. Seul un technicien qualifié est habilité à le faire.



Produit de classe II : ce symbole indique que l'appareil ne nécessite pas de connexion de sécurité de mise à la terre.



Tension alternative : ce symbole indique que la tension nominale est une tension alternative.

Mise au rebut des équipements électriques et électroniques



Les emballages et les produits électriques doivent être recyclés de manière appropriée, et non traités comme des déchets ménagers. Veuillez jeter cet équipement à votre point de collecte pour le recyclage des déchets électriques. En assurant le recyclage de ce produit, vous aiderez à préserver l'environnement et la santé, car le recyclage évite la manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux aidera également à préserver les ressources naturelles. Veuillez ne pas jeter votre matériel électrique et électronique ancien avec les déchets ménagers. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Avertissement

Ne placez jamais le téléviseur sur un support instable. Le téléviseur pourrait tomber, et causer des blessures graves ou la mort. Certaines blessures, notamment chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples tels que :

- Utiliser des supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utiliser des meubles capables de supporter le téléviseur.
- Positionner le téléviseur de manière qu'il ne soit pas placé sur le bord du meuble.
- Éviter de placer le téléviseur sur un grand meuble (par exemple, les armoires ou les bibliothèques) sans accrocher à la fois le meuble et le téléviseur à un support approprié.
- Éviter de placer des tissus ou autres matériaux entre le téléviseur et le meuble sur lequel il est posé.
- Éduquer les enfants sur les dangers de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur ou ses contrôles.

Si vous conservez votre ancien téléviseur et que celui-ci est déplacé, les considérations énumérées ci-dessus doivent également être appliquées.

Mesures de sécurité

Veuillez lire les garanties suivantes de votre téléviseur et conserver-les pour référence ultérieure. Respectez tous les avertissements et les instructions inscrites sur le téléviseur.

1. Une remarque sur la sécurité et le mode d'emploi

Lisez et suivez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation, et conservez-les soigneusement pour référence future.

2. Tenez compte des avertissements

Respectez tous les avertissements sur l'appareil et dans les instructions de fonctionnement.

3. Nettoyage

Débranchez le téléviseur de la prise murale avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de liquide abrasif ni d'aérosols. Les produits nettoyants peuvent endommager de façon permanente le cadre et la dalle. Utilisez un chiffon légèrement humidifié pour le nettoyage.

4. Support mural

Le support de montage mural est uniquement disponible dans certains modèles. Si le support mural n'est pas fourni avec ce produit, vous pouvez l'acheter sur le marché local.

Veuillez vous référer à la page Installation du support mural dans le Guide de configuration rapide pour connaître les dimensions.

5. Eau et humidité

Évitez les gouttes ou des éclaboussures de liquide sur le produit. Les objets remplis de liquides, comme des vases, ne doivent pas être placés sur le produit.

6. Réglage

Ne pas placez pas ce téléviseur sur un chariot, un support ou une table instables. Placer le téléviseur sur une base instable peut provoquer la chute du téléviseur, ce qui peut entraîner des blessures graves ainsi que des dommages au téléviseur. Utilisez uniquement un chariot, un support, ou une table recommandé par le fabricant ou le vendeur.

7. Ventilation

Les fentes et les ouvertures du cadre sont prévues pour la ventilation, qui garantit un fonctionnement fiable du téléviseur et le protège de la surchauffe. Ne couvrez pas les ouvertures d'aération du cadre et ne placez jamais le téléviseur dans un espace clos comme un meuble encastré, à moins qu'une ventilation adéquate ait été prévue. Laissez un espace minimum de 10 cm tout autour de l'appareil. L'arrière de l'appareil doit être séparé d'au moins 6 cm du mur.

8. Source d'énergie

Ce téléviseur doit être utilisé uniquement avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre domicile, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale.

Instructions importantes de sécurité

9. Protection du cordon

Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de sorte qu'ils ne sont pas susceptibles d'être piétinés ou pincés par des objets placés sur ou contre eux, en accordant une attention particulière aux cordons à fiche, les prises murales, et le point où ils sortent du téléviseur. La prise principale est utilisée comme dispositif de déconnexion et il doit être toujours possible de l'atteindre.

10. Foudre

Pour une meilleure protection de ce téléviseur pendant un orage, ou lorsqu'il est laissé sans surveillance et inutilisé pendant de longues périodes de temps, débranchez-le de la prise murale et débranchez le système d'antenne ou de câble. Cela permettra d'éviter des dommages causés par la foudre ou des lignes électriques en surtension.

11. Lignes électriques

Un système d'antenne extérieure ne doit pas être situé à proximité de lignes électriques aériennes ou d'autres circuits d'éclairage ou d'alimentation électrique, ni d'un lieu à partir duquel il peut tomber sur ces lignes ou circuits électriques. Lors de l'installation d'un système d'antenne à l'extérieur, un soin extrême doit être apporté à se maintenir éloigné de ces lignes électriques ou circuits afin d'éviter tout contact. contact qui pourrait être mortel.

12. Surcharge

Ne pas surcharger les prises murales et les rallonges car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.

13. Entrée de liquides et d'objets

Ne jamais insérer des objets de toute sorte dans ce téléviseur travers les ouvertures car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou provoquer des courts-circuits qui pourraient provoquer un incendie ou un choc électrique. Ne renversez jamais de liquide quelconque sur ou dans le téléviseur.

14. Antenne extérieure mise à la terre

Si un système de câble ou antenne externe est connecté au téléviseur, assurez-vous que le système d'antenne ou de câble sont mis à terre afin d'assurer une protection contre les surtensions et les décharges d'électricité statique.

15. Entretien

N'essayez pas de réparer ce téléviseur vous-même car son ouverture ou le retrait des capots pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou d'autres dangers. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.

16. Dommage nécessitant une réparation

Débrancher l'appareil de la prise murale et adressez-vous à un technicien qualifié dans les conditions suivantes :

- (a) quand la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé.
- (b) si un liquide a été renversé, ou des objets sont tombés à l'intérieur du téléviseur.
- (c) si le téléviseur a été exposé à la pluie ou l'eau.

Instructions importantes de sécurité

- (d) si le téléviseur ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation. Ajustez uniquement les commandes couvertes par la notice d'utilisation. Un réglage incorrect d'autres paramètres pourrait provoquer des dommages. Ces dommages requièrent souvent l'intervention d'un technicien qualifié pour remettre le téléviseur à son état normal de fonctionnement.
- (e) si le téléviseur est tombé ou le boîtier a été endommagé.
- (f) lorsque le téléviseur présente un changement de performance très prononcé. Généralement, une intervention est nécessaire dans ces cas-là.

17. Pièces de rechange

Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien utilise des pièces de rechange recommandées par le fabricant ou avec les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. Des remplacements non autorisés peuvent entraîner un incendie, des chocs électriques ou d'autres dangers.

18. Contrôle de sécurité

À la fin d'une réparation du téléviseur, demandez au technicien d'effectuer des vérifications de sécurité afin de déterminer que l'appareil est en bon état de marche.

19. Chaleur

Le produit devrait être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches de chaleur, des poêles ou autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

20. Feu

Le produit doit être situé à l'écart des sources de flamme nues telles qu'une bougie allumée.

21. Dégagement de gaz

Le fait que le téléviseur émette une odeur de plastique est normal et elle se dissipe au fil du temps.



Ne pas utiliser en mélangeant des piles neuves avec des piles usées ou de différents types. Ne pas exposer les piles à la chaleur, tels que la lumière directe du soleil ou le feu. Assurez-vous que les pôles positif et négatif des piles sont orientés dans le bon sens.



Le dispositif ne doit pas être exposé aux gouttes et ni à la pulvérisation d'aucun liquide et il ne doit pas être placé sous des objets remplis de liquide.



Pour débrancher complètement le téléviseur, retirez la fiche du câble d'alimentation de la prise murale. Veillez à ce que la prise murale et la fiche d'alimentation soient facilement accessibles.

Table des matières

L'image du produit est fournie à titre de référence uniquement. L'aspect du produit réel peut être différent.

Les fonctions du logiciel peuvent varier avec la mise à niveau du système.

Table des matières

Liste des accessoires	1
Installation du pied ou du support mural.....	2
Face avant du téléviseur	4
Face arrière du téléviseur.....	5
Connexions.....	7
Télécommande.....	9
Allumer le téléviseur pour la première fois	11
Spécifications	12
Autres informations.....	13

Liste des accessoires

Les accessoires suivants sont inclus avec votre téléviseur :

Manuel d'utilisation × 1	Guide de démarrage rapide × 1	Pied du téléviseur × 2
Télécommande × 1	Piles AAA × 2	Vis × 4

REMARQUE

Les accessoires peuvent être différents de la liste ci-dessus en raison de différents modèles, pays/régions, veuillez vous référer au sac d'accessoires réel fourni.

Installation du pied ou du support mural


⚠ ATTENTION

- Certifiez-vous que vous débranchez le câble d'alimentation électrique avant d'installer le pied ou les supports de fixation murale.
- L'écran sur votre téléviseur est fragile. Assurez-vous que l'écran du téléviseur n'est pas rayé ou endommagé par des objets durs ou une pression trop importante.
- Une fois l'installation terminée, et avant de retirer le film protecteur, le cas échéant, assurez-vous que le téléviseur est posée de manière stable sur une table ou fermement fixé à un support mural.

► Installation du pied

Suivre les illustrations et les consignes ci-dessous pour compléter les étapes d'installation :

1. Placez le téléviseur face vers le bas, sur une surface plane et douce, pour éviter d'endommager la dalle ou le téléviseur.
2. Retirez le pied du sac à accessoires, puis insérez-le dans la fente inférieure du téléviseur.
3. Fixez fermement le pied au téléviseur à l'aide des vis du sac à accessoires.

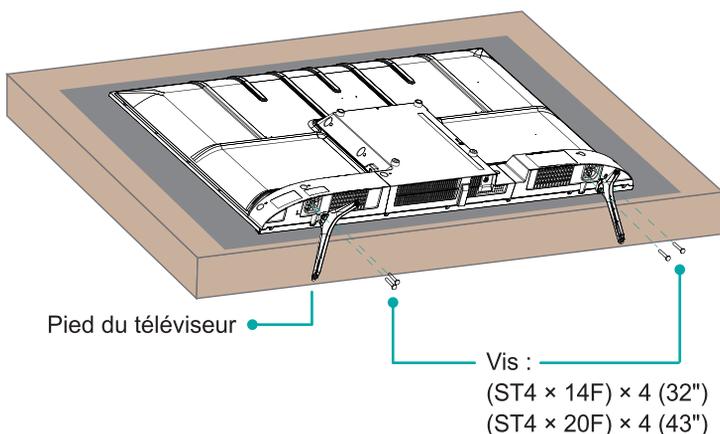

Installation du pied ou du support mural


► Installation du support mural

Avant de monter le téléviseur, retirez le support du téléviseur si vous l'avez déjà fixé et assurez-vous que le support de montage mural supporte le poids de votre téléviseur.


⚠ ATTENTION

Lors du montage du téléviseur sur un mur, suivez les instructions fournies avec le support de montage mural. S'il n'est pas correctement installé, le téléviseur peut tomber et provoquer des dommages matériels ou des blessures.

- Placez des entretoises entre le téléviseur et le support.
- Assurez-vous que l'angle d'inclinaison entre l'écran du téléviseur et la surface verticale est inférieure à 15 degrés.
- Les dimensions standard sont indiquées ci-dessous.

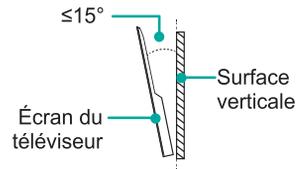

Gabarit des trous du support mural (mm)	100 × 200 (32") 200 × 200 (43")
Taille de la vis du support mural	M6

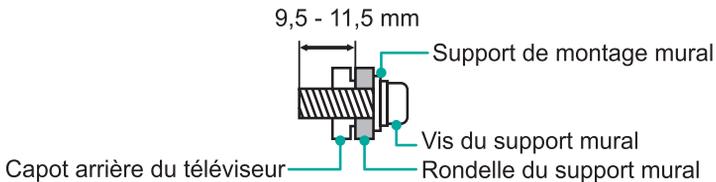


☒ REMARQUES

- La longueur et le diamètre des vis diffèrent selon le modèle du support mural.
- Le support de montage mural est facultatif. Votre appareil peut ne pas disposer d'un support de montage mural. Veuillez vous référer aux accessoires réels fournis.

Face avant du téléviseur

Face avant du téléviseur

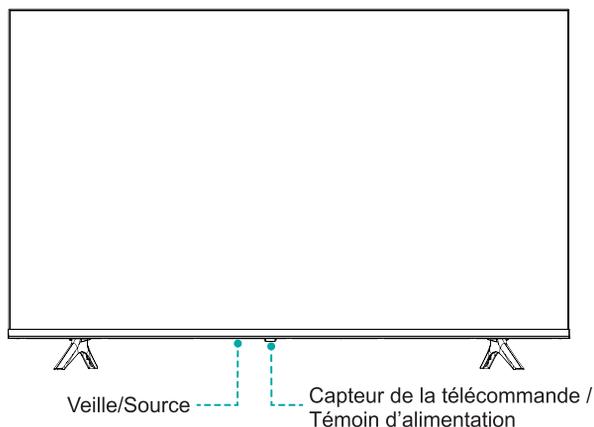

Article	Description
Capteur de la télécommande	Reçoit les signaux émis par la télécommande. Ne placez rien près du capteur, car les fonctions du téléviseur peuvent en être affectées.
Témoin d'alimentation	La lumière est rouge en mode veille.
 Veille/Source ⏻ / ⏮	<p>Appuyez sur la touche pour allumer le téléviseur. Appuyez et maintenez appuyé la touche pour désactiver le téléviseur lorsque « ⏻ » est rehaussé.</p> <p>Appuyer sur la touche pour déplacer le focus sur « ⏮ », appuyer et maintenir enfoncée la touche pour sélectionner parmi les différentes sources de signal d'entrée.</p>
 VOL +/-	Appuyer d'abord sur la touche pour déplacer le focus vers « + » ou « - », puis maintenir appuyé pour régler le volume.
 CH ^/∨	Appuyer d'abord sur la touche pour déplacer le focus vers « ^ » ou « ∨ », puis maintenir appuyé pour changer de chaîne.


REMARQUES

- L'image est fournie uniquement à titre de référence.
- La mise en marche du téléviseur requiert plusieurs secondes pour charger le programme. N'éteignez pas rapidement le téléviseur car cela peut causer un dysfonctionnement du téléviseur.

Face arrière du téléviseur

Face arrière du téléviseur

32"

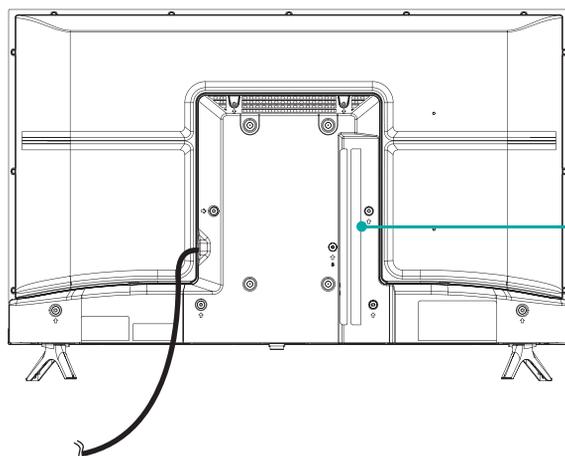

Cordon d'alimentation

REMARQUES


- La prise ANT2 prend en charge l'alimentation de l'antenne satellite (13 / 18 V, 400 mA max.)
- Vérifiez la position et le type des prises femelles avant d'effectuer un branchement. De mauvaises connexions peuvent entraîner des problèmes d'image ou de couleur. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées et sécurisées.
- Tous les appareils A/V n'ont pas la possibilité de se connecter à un téléviseur, s'il vous plaît reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil A/V pour la compatibilité et le branchement.
- Avant de connecter l'équipement externe, retirez la fiche secteur de la prise de courant du mur. Une manipulation appareil branché peut provoquer un choc électrique.



Face arrière du téléviseur

Face arrière du téléviseur

40"/43"

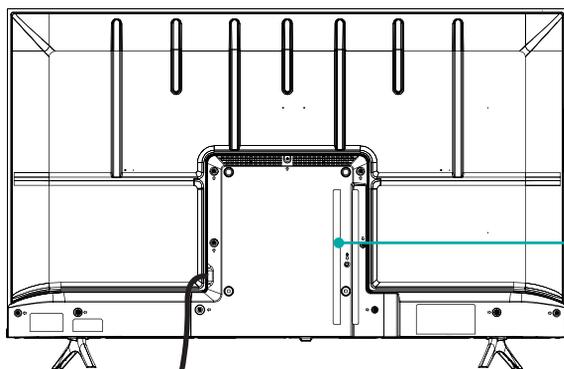

Cordon d'alimentation

REMARQUES

- La prise ANT2 prend en charge l'alimentation de l'antenne satellite (13 / 18 V, 400 mA max.)
- Vérifiez la position et le type des prises femelles avant d'effectuer un branchement. De mauvaises connexions peuvent entraîner des problèmes d'image ou de couleur. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées et sécurisées.
- Tous les appareils A/V n'ont pas la possibilité de se connecter à un téléviseur, s'il vous plaît reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil A/V pour la compatibilité et le branchement.
- Avant de connecter l'équipement externe, retirez la fiche secteur de la prise de courant du mur. Une manipulation appareil branché peut provoquer un choc électrique.



Connexions

<p>ANT</p>	<p>ANT 1 DVB-T/T2/C</p> <p>ANT 2 13/18V=400mA DVB-S/S2</p> <p>Antenne Extérieure</p> <p>Câble ANT OUT</p> <p>Antenne VHF/UHF</p> <p>Parabole satellite</p> <p>Câble d'Antenne (75 Ω)</p> <p>ou</p> <p>(non inclus)</p>				
<p>DIGITAL AUDIO OUT</p>	<p>DIGITAL AUDIO OUT</p> <p>Câble audio numérique (non inclus)</p> <p>Amplificateur Audio / Haut-Parleur</p>				
<p>HDMI</p>	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="171 722 267 842"> <p>HDMI (ARC)</p> </td> <td data-bbox="267 722 799 842"> <p>HDMI ARC</p> <p>Câble HDMI (non inclus)</p> <p>Amplificateur Audio / Haut-Parleur</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="171 842 267 963"> <p>HDMI</p> </td> <td data-bbox="267 842 987 963"> <p>HDMI</p> <p>Câble HDMI (non inclus)</p> <p>DVD / Blu-Ray / Récepteur AV / Boîtier décodeur</p> </td> </tr> </table>	<p>HDMI (ARC)</p>	<p>HDMI ARC</p> <p>Câble HDMI (non inclus)</p> <p>Amplificateur Audio / Haut-Parleur</p>	<p>HDMI</p>	<p>HDMI</p> <p>Câble HDMI (non inclus)</p> <p>DVD / Blu-Ray / Récepteur AV / Boîtier décodeur</p>
<p>HDMI (ARC)</p>	<p>HDMI ARC</p> <p>Câble HDMI (non inclus)</p> <p>Amplificateur Audio / Haut-Parleur</p>				
<p>HDMI</p>	<p>HDMI</p> <p>Câble HDMI (non inclus)</p> <p>DVD / Blu-Ray / Récepteur AV / Boîtier décodeur</p>				
<p>AV</p>	<p>AV IN</p> <p>R</p> <p>L</p> <p>VIDEO</p> <p>Rouge (R) (non inclus)</p> <p>Blanc (L) (non inclus)</p> <p>Jaune (Video) (non inclus)</p> <p>Magnétoscope / Lecteur / Enregistreur DVD / Boîtier décodeur / Récepteur satellite / Caméra Vidéo</p> <p>Video AV OUT</p> <p>L</p> <p>R</p>				

Connexions

HEADPHONE




Casque (non inclus)

REMARQUE

- Une pression acoustique excessive des écouteurs et du casque peut entraîner une perte auditive.


USB



REMARQUES

- Lorsque vous connectez un disque dur ou un concentrateur USB, branchez toujours l'adaptateur secteur de l'appareil connecté à l'alimentation. Si un périphérique USB 1.1 ou USB 2.0 nécessite plus de 500 mA ou 5 V, il est possible que le périphérique USB ne soit pas pris en charge. Le courant maximal pris en charge pour un périphérique USB 3.0 est de 1 A (uniquement pour certains modèles). Le dépassement du courant maximum pris en charge peut entraîner des dommages ou une perte de données.
- Certains appareils photo numériques peuvent ne pas être compatibles avec le téléviseur.


Télécommande

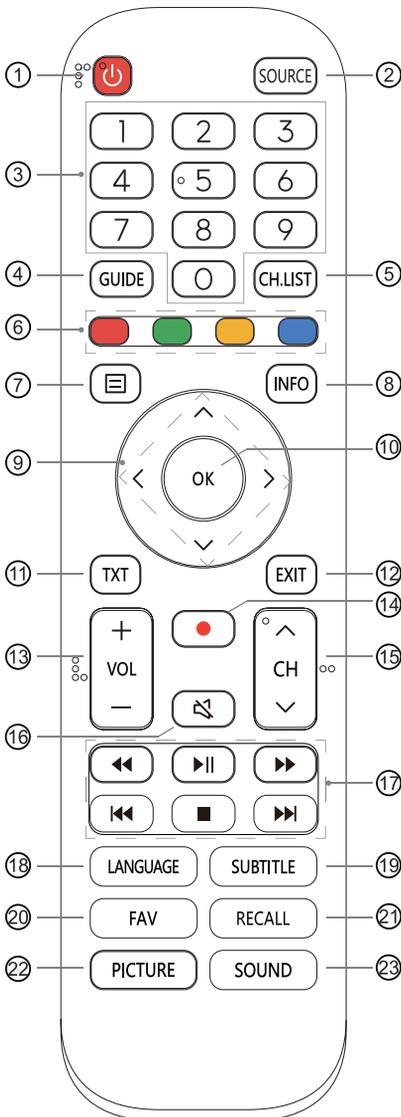


- ① ALIMENTATION : allumer le téléviseur ou mettre en mode veille
- ② SOURCE : sélectionner les sources d'entrée
- ③ Touches numériques : accès direct aux chaînes ou saisie du numéro
- ④ GUIDE : afficher le guide électronique des programmes
- ⑤ CH.LIST : afficher la liste des chaînes sur l'écran
- ⑥ Touche de fonctions spéciales
- ⑦ : afficher le menu d'installation rapide / revenir au menu précédent
- ⑧ INFO : afficher les informations du programme en cours
- ⑨ $\wedge / \vee / < / >$: vous permet de naviguer dans les menus et de régler les paramètres système
- ⑩ OK : confirmer la sélection dans les menus
- ⑪ TXT : activer ou désactiver la fonction télétexte
- ⑫ EXIT : quitter le menu
- ⑬ VOL +/- : régler le volume
- ⑭ : démarrer l'enregistrement
- ⑮ CH \wedge / \vee : changer de chaîne
- ⑯ MUET : couper et rétablir le son du téléviseur
- ⑰ Touches de contrôle du contenu des médias numériques
- ⑱ LANGUAGE : sélectionner les langues audio / sélectionner les modes Stéréo ou Mono en mode télévision analogique
- ⑲ SUBTITLE : activer ou désactiver le mode de sous-titres
- ⑳ FAV : accès rapide aux programmes favoris enregistrés
- ㉑ RECALL : revenir au dernier programme consulté
- ㉒ PICTURE : accès rapide au menu de réglage de l'image
- ㉓ SOUND : accès rapide au menu de réglage de l'audio

REMARQUE : la télécommande incluse varie selon le modèle et le pays. Vérifier les informations en fonction de la télécommande réelle fournie dans le sac d'accessoires.


► Installation des piles dans la télécommande



1. Faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment des piles de la télécommande.



2. Insérez deux piles AAA. Veillez à faire correspondre les pôles (+) et (-) des piles avec les repères (+) et (-) présents à l'intérieur du compartiment des piles.



3. Fermez le couvercle du compartiment des piles.

▣ REMARQUES


- Les illustrations des produits sont données uniquement à titre indicatif. L'aspect du produit peut-être sujet à modification.

Manipulation des Piles

- L'usage incorrect des piles peut provoquer la corrosion ou des fuites de la pile, qui peuvent provoquer un incendie, des blessures physiques ou des dommages matériels.
- Utilisez seulement le type de piles indiqué sur ce manuel.
- Ne mélangez pas d'anciennes et de nouvelles piles ou différents types de piles.
- Ne jetez pas les piles usagées avec les déchets domestiques. Jetez-les selon les règlements locaux.

► Rayon d'action de la télécommande

1. La télécommande peut fonctionner à une distance allant jusqu'à 8 mètres devant le téléviseur.
2. Angle de la télécommande : en prenant l'émetteur de la télécommande comme sommet, à 6 mètres de distance, son angle de fonctionnement est de $\pm 30^\circ$ sur l'axe horizontal et de $\pm 15^\circ$ sur l'axe vertical.
3. La distance de fonctionnement peut varier en fonction de la luminosité de la pièce.

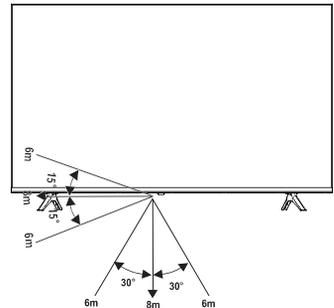

Mise au rebut de cet appareil

Le produit ne doit pas être endommagé, démonté ou jeté dans les déchets municipaux. Il doit être emballé et remis à un recycleur autorisé.

Allumer le téléviseur pour la première fois

Allumer le téléviseur pour la première fois

1. Connectez le câble d'alimentation à la prise électrique après que vous ayez terminé toutes les connexions.
2. La première fois que vous allumez le téléviseur, il présentera automatiquement le Guide d'Installation.
3. Appuyez sur le bouton [**▲** / **▼** / **<** / **>**] pour naviguer à travers le menu et pour changer les réglages. Appuyez sur le bouton [**OK**] pour confirmer.

Langue	Sélectionnez la langue désirée à afficher sur le menu.
Emplacement	À l'aide des flèches D-Pad de votre télécommande, choisir le pays.
Mode magasin	Choisir le mode Magasin pour la présentation du téléviseur dans un centre commercial. Éteindre le mode de Magasin pour une utilisation personnelle du téléviseur.
Terminer	Confirmer le réglage.
Réglages de la recherche de chaînes	Définir le mode de recherche de chaînes.
Recherche de chaînes	Démarrer la recherche le programme.

Spécifications

- Les caractéristiques, l'apparence et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.

Article		32"	40"	43"
Dimension (mm)	Sans le pied (L x H x P)	717 x 428 x 86 mm	893 x 513 x 86 mm	955 x 558 x 87 mm
	Avec le pied (L x H x P)	717 x 469 x 160 mm	893 x 559 x 182 mm	955 x 606 x 182 mm
Poids (kg)	Sans le pied	3,8 kg	5,4 kg	6,4 kg
	Avec le pied	3,9 kg	5,5 kg	6,5 kg
Taille active de la dalle (diagonale)		80 cm	101 cm	108 cm
Résolution de l'écran		1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
Puissance audio		6 W + 6 W	7 W + 7 W	7 W + 7 W
Consommation d'énergie		S'il vous plaît reportez-vous à l'étiquette énergétique.		
Alimentation		100-240 VCA ~ 50/60 Hz		
Réception	Analogique	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, NTSC		
	Numérique	DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C		
Conditions environnementales		Température : 5 °C - 45 °C Humidité : 20 % - 80% RH Pression Atmosphérique : 86 kPa - 106 kPa		
Entrée HDMI		60 Hz (640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768) 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) 50 Hz (576 I, 576 P, 720 P, 1080 I, 1080 P)		

Autres informations



Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright 1992-2019 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.