


MANUEL DE L'UTILISATEUR

دليل الاستعمال

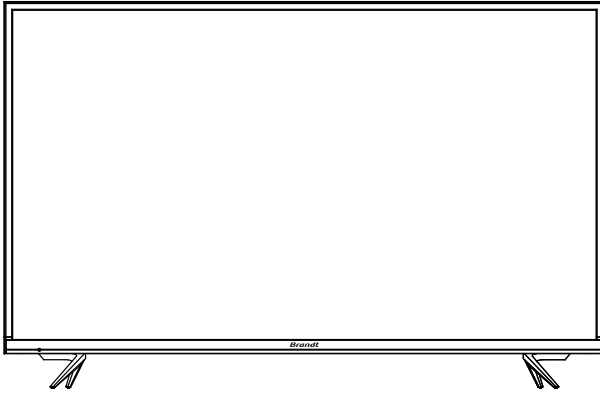

Prière de lire ce manuel avant toute utilisation.
Gardez-le en cas de besoin

الرجاء قراءة هذا الدليل قبل الاستعمال.
احتفظوا بها فقد تحتاجون إليه مستقبلا.

Avis Important

Les paragraphes commençant par le symbole  indiquent des instructions, des conseils ou des conditions importantes pour les réglages suivants.

 **Pour votre propre sécurité et pour le bon fonctionnement de votre téléviseur, veuillez lire les consignes de sécurité avant d'effectuer toute installation.**

Le fonctionnement et les performances des appareils périphériques d'autres fabricants ne sont pas garantis. Nous déclinons toute responsabilité ou tout dommage pouvant résulter du fonctionnement et/ou des performances de l'utilisation d'appareils périphériques de tous autres fabricants.

L'enregistrement et la lecture de contenu sur cet appareil ou tout autre appareil peuvent nécessiter l'autorisation du propriétaire du droit d'auteur ou d'autres droits sur ce contenu. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre utilisation de cet appareil ou de tout autre appareil est conforme à la législation sur les droits d'auteur en vigueur dans votre pays. Veuillez-vous référer à cette législation pour plus d'informations sur les lois et réglementations concernées ou contactez le propriétaire des droits du contenu que vous souhaitez enregistrer ou lire.

L'index/Glossaire explique certains termes utilisés dans ce manuel et dans le menu du Téléviseur.

Veuillez lire ces instructions

Suivez toutes les instructions

Tenez compte de tous les avertissements

Conservez ces instructions

Tous droits réservés.



Consignes de sécurité

Pour garantir une utilisation en toute sécurité et correcte de ce produit, il faut toujours respecter les précautions suivantes afin d'éviter les situations dangereuses et de causer des dommages à votre appareil :

	MISE EN GARDE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
MISE EN GARDE:	POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER (OU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. RÉFÉREZ L'ERVICING À UN PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.	



Le symbole de l'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'une «tension dangereuse» non isolée à l'intérieur du boîtier du produit, dont l'ampleur peut être suffisante pour constituer un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral alerte l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance dans la documentation fournie avec l'appareil.



Tension alternative: Ce symbole indique que la tension nominale marquée du symbole est la tension alternative.



Produit de classe II: Ce symbole indique qu'il n'a pas besoin d'une connexion de sécurité de mise à la terre. (uniquement pour le modèle 55")



Produit de classe I: Ce symbole indique que l'appareil nécessite un raccordement sécurisé mise à terre. (uniquement pour le modèle 65")

L'utilisation prévue et les conditions ambiantes pour ce téléviseur

Ce téléviseur est conçu pour le rendu de signaux vidéo et audio, posé sur une table ou accroché au mur, dans un environnement domestique ou un bureau. Il ne doit pas être utilisé dans des pièces à forte concentration d'humidité ou de poussière. La garantie n'est valable que si le téléviseur est utilisé conformément aux instructions du fabricant.



AVERTISSEMENT

Une concentration élevée d'humidité et de poussière peut entraîner des fuites de courant dans l'appareil. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique :

- **N'exposez pas cet appareil à la pluie, à l'humidité, aux gouttes ou aux éclaboussures d'eau, et ne placez pas d'objets contenant de liquides, tels que des vases, des tasses, etc. sur ou au-dessus de l'appareil.**
- **Ne touchez pas le téléviseur avec des mains mouillées.**
- **Ne pas exposer à la climatisation directe et toujours garder les bougies ou autres flammes nues loin du téléviseur.**

Si le téléviseur est déplacé d'un environnement froid à un environnement chaud, il faut le laisser éteint pendant au moins une heure pour éviter la condensation. S'il est utilisé à l'extérieur, rassurez-vous qu'il est protégé de l'humidité. Si vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation.

En cas d'incendie, utilisez de préférence un extincteur à gaz ou à poudre CO₂. Si ces extincteurs ne sont pas accessibles, essayez d'isoler l'alimentation électrique avant d'utiliser un extincteur à eau.

AVERTISSEMENT

Ne jamais placer un téléviseur sur un support instable. Un téléviseur peut tomber et causer des blessures graves, voire la mort. De nombreuses blessures, surtout chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que :

- Utilisation d'armoires ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utiliser uniquement des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.
- S'assurer que le téléviseur ne traverse pas les bords du meuble de support.
- Ne pas placer le téléviseur sur un meuble élevé (par exemple, des armoires ou des bibliothèques) sans ancrer les meubles et le téléviseur sur un support approprié.
- Ne pas placer le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux qui peuvent se trouver entre le téléviseur et les meubles de support.
- Éduquer les enfants sur les dangers de grimper sur des meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur actuel est à conserver et déplacer, les mêmes considérations évoquées ci-dessus doivent être appliquées.

■ Déplacement/Transportation

Avant de déplacer ce téléviseur, débranchez tous les câbles et déplacez le uniquement en position verticale. Saisissez l'appareil sur les bords supérieur et inférieur du cadre.

- N'appuyez pas sur le panneau avant du téléviseur et n'exercez pas de pression sur le panneau avant. Deux ou plusieurs personnes peuvent être requis pour porter des téléviseurs plus grands.

Si vous devez poser brièvement le téléviseur, placez l'appareil avec toute sa surface avant à plat sur un matériau souple. L'écran est en verre et peut se briser s'il n'est pas manipulé correctement. Portez toujours des gants en caoutchouc pour transporter l'appareil. Si l'écran est endommagé, des cristaux liquides peuvent s'échapper. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau.

■ Alimentation

Des tensions incorrectes peuvent endommager le téléviseur. Il faut brancher cet appareil uniquement à une alimentation électrique dont la tension et la fréquence sont correctes, comme indiqué sur la plaque signalétique, en utilisant le câble d'alimentation fourni. La fiche d'alimentation doit être facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil à tout moment. L'appareil est sous tension, même en mode veille, tant qu'il est raccordé à une prise de courant. Il est recommandé de placer cet appareil sur un circuit dédié.

- Ne surchargez pas les prises de courant en connectant plusieurs appareils à la même prise. Des prises murales, rallonges électriques, etc. surchargées sont dangereuses et peuvent provoquer des chocs électriques et des incendies.

Après avoir éteint l'appareil, ne le remettez pas en marche dans les 5 secondes qui suivent. Des changements fréquents d'alimentation électrique sur une courte période peuvent causer des anomalies au niveau du téléviseur.

■ Fiche et câble d'alimentation

- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation. Acheminez le câble de manière à ce qu'il ne soit pas plié ou posé sur des arêtes vives, qu'on ne marche pas dessus ou qu'il ne soit pas exposé à des produits chimiques. Un câble d'alimentation dont l'isolation est endommagée peut provoquer un choc électrique et un incendie.
- Tirez sur la fiche d'alimentation et non le câble lors de la déconnexion. Le câble peut être endommagé et provoquer un court-circuit s'il est tiré.
- Ne placez pas le câble d'alimentation près d'un objet à haute température.
- Ne déplacez pas le téléviseur lorsque le câble d'alimentation est branché dans une prise.
- N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé ou lâche, ni une prise de courant endommagée.
- N'utilisez pas d'autres cordons d'alimentation que celui fourni avec cet appareil.

■ Installation

Vérifiez que l'emplacement est adapté pour supporter le poids du téléviseur. Placez le téléviseur sur une base plane, solide et horizontale. Veillez à ce que l'appareil ne pende pas par-dessus le bord du socle lorsqu'il est placé dans ou sur un meuble. Si l'appareil est placé sur un chariot, faites preuve de prudence lors de son déplacement pour éviter qu'il ne se renverse pas.

- Placez l'appareil dans une position horizontale verticale normale. Il ne doit jamais être utilisé verticalement, à plat ou suspendu au plafond.
- Placez l'appareil dans un endroit où il n'est pas exposé à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur.

Lorsque vous installez le téléviseur sur un mur, suivez les instructions fournies avec le support mural, rassurez-vous de ne pas installer le téléviseur en accrochant les câbles d'alimentation et de signal à l'arrière du téléviseur.


■ Ventilation et températures élevées

Installez votre téléviseur uniquement dans un endroit bien ventilé et veillez à ce qu'il y ait au moins 10 cm d'espacement sur les côtés et 20 cm au-dessus de l'appareil pour la circulation de l'air. Une chaleur excessive et l'obstruction de la ventilation pourraient entraîner un incendie ou une défaillance prématurée de certains composants électriques.

- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Ne pas faire sécher les vêtements etc. sur le dessus de l'appareil.
- Veillez à ne pas toucher les ouvertures de ventilation car elles peuvent devenir chaudes.
- N'insérez pas d'objets étrangers dans le téléviseur à travers les orifices de ventilation

■ Le support

- N'utilisez pas un autre support que celui fourni avec cet appareil.
- Ne pas modifier ou utiliser le support s'il est déformé ou endommagé physiquement.
- Lors de l'installation, rassurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.
- Veillez à ce que le téléviseur ne subisse aucun choc lors de la fixation du support.
- Veiller à ce que les enfants ne montent pas sur le support
- Le support doit être fixé ou retiré par au moins deux personnes.

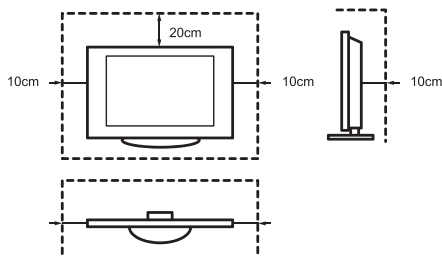

Empêchez les petits objets de pénétrer à l'intérieur de l'appareil par les fentes d'aération.

De tels objets peuvent provoquer des court circuits, ce qui peut provoquer un incendie. Si quelque chose devait pénétrer à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de l'appareil et contactez le service d'assistance.

■ L'écran

Malgré le soin apporté à la fabrication de cet écran, il ne peut être garanti à 100% qu'aucun défaut de sous-pixel ne se produira pour des raisons techniques. Ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme un défaut de l'appareil au sens de la garantie.

Ils n'affecteront pas les performances et la fiabilité du téléviseur.

Pour éviter « d'image rémanente », évitez d'afficher des images fixes pendant de longues périodes, il est possible qu'une copie de l'image reste sur l'écran. Si le format d'image est réglé sur 4:3 pendant une longue période, d'image rémanente peut se produire sur les zones noires. Le défaut d'image rémanente n'est pas couvert par la garantie.

- Ne pas appliquer de la pression ou d'impact considérable sur l'écran d'affichage.

Évitez de toucher l'écran ou de le toucher pendant une longue période. Cela pourrait produire des effets de distorsion temporaires sur l'écran.

■ Ondes radioélectriques

- N'utilisez pas le téléviseur dans des établissements médicaux ou dans des endroits où il y a du matériel médical. Les ondes radioélectriques peuvent interférer avec l'équipement médical et provoquer des dysfonctionnements.
- N'utilisez pas le téléviseur à proximité d'un équipement de commande automatique tel que des portes automatiques ou des alarmes incendie. Les ondes radioélectriques peuvent interférer avec les équipements de commande automatique et provoquer des dysfonctionnements.

Si vous avez un stimulateur cardiaque,

gardez une distance d'au moins 22 cm du téléviseur. Les ondes radioélectriques peuvent interférer avec le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque.

■ Réseau local sans fil intégré

- Ne vous connectez pas à des réseaux sans fil pour lesquels vous n'avez pas les droits d'utilisation.

Les données transmises et reçues par ondes radioélectriques peuvent être interceptées et surveillées.

Le réseau local sans fil intégré utilise les bandes de fréquence de 2,4 GHz et de 5 GHz. Pour éviter les dysfonctionnements ou la lenteur de réponse à raison des interférences des ondes radioélectriques, éloignez le téléviseur des appareils tels que les micro-ondes, les téléphones portables et d'autres appareils qui utilisent des signaux de 2,4 GHz et de 5 GHz.

■ Avertissement sur les dégagements gazeux

Les nouveaux meubles, tapis, peintures, matériaux de construction et produits électroniques peuvent libérer des produits et peuvent libérer des produits chimiques dans l'air par évaporation. Après avoir installé votre téléviseur et l'avoir mis sous tension pour la première fois, vous remarquerez peut-être une légère odeur au bout de quelques heures. C'est parce que certains composants de la télévision s'échauffent pour la première fois. Les matériaux que nous utilisons sont entièrement conformes aux exigences et réglementations environnementales. Votre téléviseur fonctionne très bien et les émanations de gaz finissent par diminuer.

■ Surveillance

- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance à proximité du téléviseur. Il peut être renversé, poussé ou tiré de son support et blesser quelqu'un.
- Ne laissez pas fonctionner un téléviseur allumé sans surveillance.

■ Volume

La musique et les bruits forts peuvent entraîner des dommages irréversibles aux oreilles. Évitez les volumes sonores extrêmes, surtout sur de longues périodes et lorsque vous utilisez un casque d'écoute.

Si vous entendez un bruit de tambour dans vos oreilles, baissez le volume ou cessez temporairement d'utiliser le casque.

■ Orage

En cas d'orage, retirez la fiche d'alimentation et tous les câbles d'antenne connectés du téléviseur. Les surtensions provoquées par la foudre peuvent endommager le téléviseur par l'intermédiaire du système d'antenne, ainsi que la prise murale.

■ Absence prolongée

Tant que la fiche d'alimentation est connectée à une prise de courant en direct, le téléviseur consomme de l'énergie même étant en mode veille. La fiche d'alimentation et tous les câbles d'antenne connectés au téléviseur doivent être débranchés pendant de longues périodes d'absence.

■ Nettoyage et entretien

MISE EN GARDE :

Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer le téléviseur

Nettoyer le téléviseur, l'écran et la télécommande avec un chiffon doux, humide, propre et de couleur naturelle uniquement. N'utilisez pas de produits chimiques.

- Ne pas soumettre les surfaces à un insectifuge, un solvant, un diluant ou toute autre substance volatile. Cela pourrait dégrader la qualité de la surface
- Ne pas vaporiser d'eau ou d'autres liquides directement sur le téléviseur. un liquide à l'intérieur du téléviseur pourrait entraîner une défaillance du produit
- La surface du panneau d'affichage est traitée et peut être facilement endommagée. Faites attention à ne pas l'égratigner avec vos ongles ou d'autres objets durs.
- Essuyez également la fiche avec un chiffon sec à intervalles réguliers.

■ Entretien/Dépannage

Ne jamais retirer le couvercle/l'arrière du téléviseur : il n'y a aucune pièce à dépanner par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez tout dépannage à un personnel qualifié

■ Emballage

Gardez les matériaux anti-humidité et les sacs en plastique hors de la portée des enfants.
Les sacs en plastique peuvent causer une suffocation et le matériau anti-humidité est nocif s'il est avalé. En cas d'ingestion accidentelle, obliger le patient à vomir et à se rendre à l'hôpital le plus proche.

■ Modification

N'essayez pas de modifier ce produit de quelque façon que ce soit.
Toute modification non autorisée pourrait annuler la garantie de cet appareil, causer des chocs électriques et des incendies.

■ Piles de la télécommande

- Une installation incorrecte peut causer une fuite de la batterie, de la corrosion et une explosion.
- Remplacez seulement avec le même type ou un type similaire.
- Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usées.
- Ne pas mélanger différents types de piles.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Ne pas brûler ou percer les piles.
- Veillez à vous débarrasser des piles par une méthode appropriée.
- N'exposez pas les piles à une chaleur d'alimentation excessive comme le soleil, le feu ou toute autre source similaire.

■ Mise à la terre de l'antenne extérieure

Si une antenne extérieure est utilisée, rassurez-vous que le système d'antenne est protégé contre les surtensions et les charges statiques accumulées.

■ Mise en rebut

Reportez-vous à la section de recyclage de ce manuel.

Allumer le téléviseur pour la première fois

Allumer le téléviseur pour la première fois

1. Branchez le câble d'alimentation à la prise secteur après avoir terminé toutes les connexions.
2. La première fois que vous allumez le téléviseur, le guide d'installation s'affiche directement.
3. Appuyez sur les boutons [^ / v / < / >] pour naviguer dans le menu et modifier les réglages. Appuyez sur le bouton [OK] pour confirmer.

Langue	Sélectionnez la langue du menu.
Mode du téléviseur	Sélectionnez « Mode Domicile » ou « Mode Magasin ».
Wi-Fi Réseau	Si votre téléviseur ne détecte pas automatiquement une connexion Ethernet, utilisez un réseau sans fil, sélectionnez votre réseau dans la liste qui s'affiche. Vous pouvez également ajouter un réseau masqué. Lorsque vous avez terminé, passez à l'écran suivant.
Pays	Sélectionnez le pays où vous utiliserez le téléviseur.
Fuseau Horaire	Sélectionnez le fuseau horaire local en fonction de votre région.
Contrat de licence de l'utilisateur final	L'utilisation de cet appareil est soumise à l'Accord de licence de l'utilisateur final. Si vous n'acceptez pas l'Accord de licence de l'utilisateur final, toutes les fonctions intelligentes de cet appareil seront désactivées. Vous pouvez, à tout moment, choisir d'activer/désactiver chaque type de fonction intelligente séparément. Un clic sur la case de chaque type de fonction intelligente signifie que vous donnez votre consentement à l'avis de confidentialité/aux conditions correspondantes.
Améliorer la visualisation	La fonction de visualisation améliorée peut régler automatiquement le mode image et le mode son de manière à ce qu'ils correspondent au contenu actuel affiché sur cet appareil au cas où il serait reconnu par le service de reconnaissance automatique de contenu. (Cette fonction n'est disponible que dans certains modèles/pays.)
Écran de configuration du compte VIDAA	Associer votre téléviseur à votre compte VIDAA.

Table des matières

Les figures et illustrations de ce manuel sont fournies uniquement à titre de référence et peuvent différer de l'apparence réelle du produit.

Certaines parties de la fonction du logiciel changent avec la mise à niveau du système.

Table des matières

Liste des accessoires	1
Installation du support ou Support de la fixation murale.....	2
Avant duTéléviseur.....	4
Arrière du Téléviseur.....	5
Etablissement des connexions	7
Télécommande.....	10
Allumer le téléviseur pour la Première fois	14
Spécifications	15
Autres informations.....	17

Liste des accessoires

Les accessoires suivants sont inclus avec votre téléviseur :

Manuel de l'utilisateur × 1	Carte de garantie × 1	Télécommande × 1
Pied du téléviseur × 2	Pile AAA × 2	Vis × 4
Cordon d'alimentation x 1 (seulement pour 65") Câble de prise RCA à AV x 1 (43" / 50" /55") 58 "		

REMARQUE

- Les accessoires peuvent être différents de la liste ci-dessus en raison de différents modèles, pays / régions, veuillez vous référer au sac d'accessoires réel fourni.

Installation du support ou Support de fixation murale

⚠ ATTENTION


- Vous assurez de débrancher le cordon d'alimentation AC avant d'installer un support ou des supports de fixation mural.
- L'écran de votre téléviseur est fragile. Vous assurer que l'écran du téléviseur n'est pas rayé ou endommagé par des objets durs ou par la pression
- Une fois l'installation terminée, assurez-vous que le téléviseur est stable sur une table ou fermement fixé à un support mural, avant de retirer tout film protecteur, le cas échéant.

► Installation du support

Suivez les illustrations et les instructions textuelles ci-dessous pour terminer les étapes d'installation :


1. Placez soigneusement votre téléviseur face vers le bas sur une surface molle et plate pour éviter d'endommager le téléviseur ou de rayer l'écran.
2. Retirez le pied du sac d'accessoires, puis insérez les pieds dans les fentes inférieures du téléviseur.
3. Fixez le pied au téléviseur avec les vis dans les accessoires.

43"/50"/55" 58"

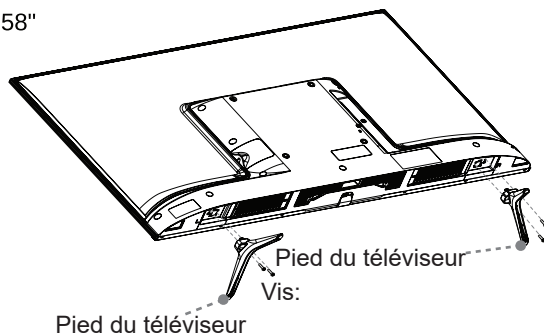


65"

Attention: En fonction de la taille de la surface de support du téléviseur, vous pouvez sélectionner l'un des modèles d'installation du support, comme indiqué sur la figure.

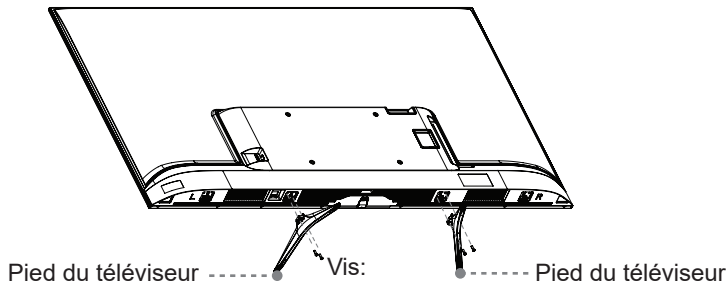

Installation du support ou Support de fixation murale

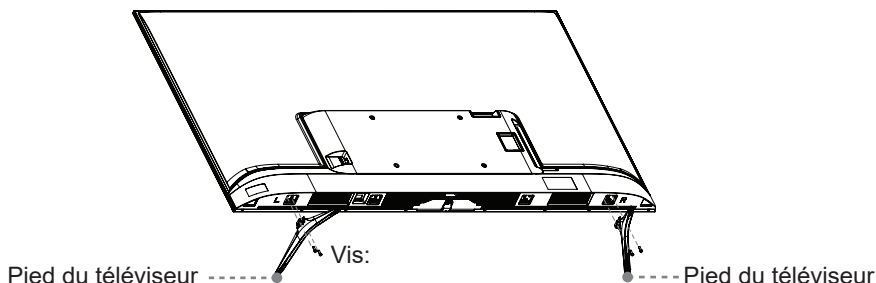


► Installation du support de fixation murale

Avant de monter le téléviseur, retirer le support du téléviseur si vous l'avez déjà fixé et assurez-vous que le support de montage mural supporte le poids de votre téléviseur.

⚠ ATTENTION


Lors du montage du téléviseur sur un mur, suivez les instructions fournies avec le support de montage mural. S'il n'est pas correctement installé, le téléviseur peut tomber et provoque des dommages matériels ou des blessures.

- Placer des entretoises entre le téléviseur et le support.
- Vous assurer que l'angle d'inclinaison entre l'écran du téléviseur et la surface verticale ne dépasse pas 15 degrés.
- Les dimensions standard sont indiquées ci-dessous.

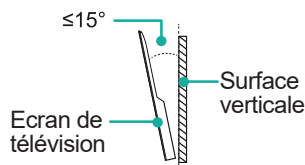

Modèle de trou du montage mural (mm)	200 x 200 (43") 200 x 300 (50"/55") 58" 300 x 200 (65")
Taille de vis de du montage mural	M6


8.0-10.0 mm(50"/55") 9.5 -11.5 mm(43"/65")

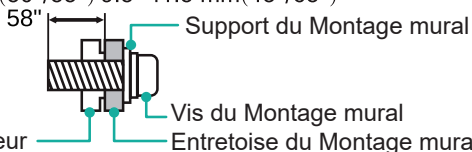

⚠ REMARQUES

- Le diamètre et la longueur des vis varient selon le modèle du support du montage mural.
- Le support de montage mural est facultatif, votre téléviseur peut ne pas avoir de support mural. Veuillez-vous référer aux accessoires réels.

Avant du Téléviseur

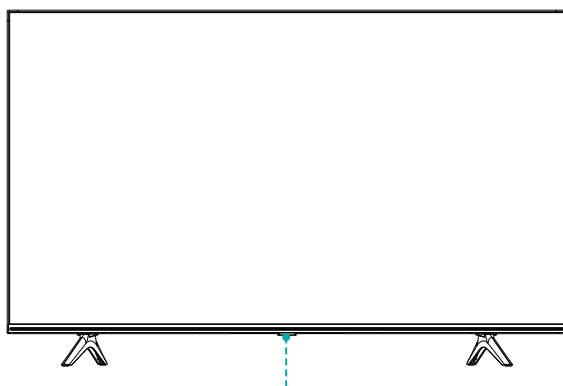

Touche unique (Capteur de télécommande / Indicateur d'alimentation / Veille)


Élément	Description
Capteur à distance	Reçoit des signaux à distance de la télécommande. Ne placez rien à proximité du capteur, cela pourrait altérer son fonctionnement.
Indicateur d'alimentation	Le voyant est rouge en mode veille.
 Mode veille / source	Appuyez sur le bouton une fois en mode veille, le téléviseur s'allume. Appuyez sur le bouton une fois pour ouvrir le menu, lorsque l'option 'Eteindre' est sélectionnée, attendez 3 secondes, puis le téléviseur passe automatiquement en mode veille. / Appuyez sur le bouton une fois pour ouvrir le menu, puis sélectionnez l'une des différentes sources de signaux d'entrée.

REMARQUES

- L'image est fournie uniquement à titre de référence.
- La mise en marche du téléviseur requiert plusieurs secondes pour charger le programme. N'éteignez pas rapidement le téléviseur car cela peut causer un dysfonctionnement du téléviseur.


Arrière du Téléviseur

43"/50"/55" 58"

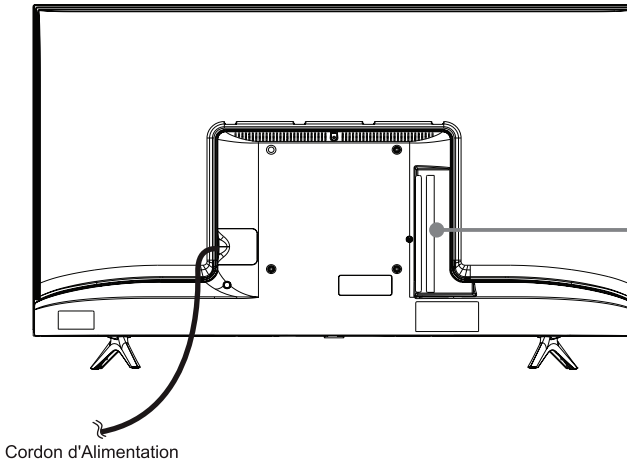


REMARQUES

- Prise ANT2 supporte l'alimentation pour l'antenne parabolique (13/ 18 V, 0,5 A max.)
- Vérifiez le type et la position des prises avant d'effectuer une connexion. les connexions desserrées réduiront la qualité de l'image ou des couleurs. Assurez-vous que toutes les connexions sont serrées et solides.
- Tous les appareils A/V n'ont pas la possibilité de se connecter à un téléviseur, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre appareil A/V pour la compatibilité et la procédure de connexion.
- Avant de brancher un équipement externe, débranchez la fiche de la prise de courant. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique.



Arrière du Téléviseur

65"

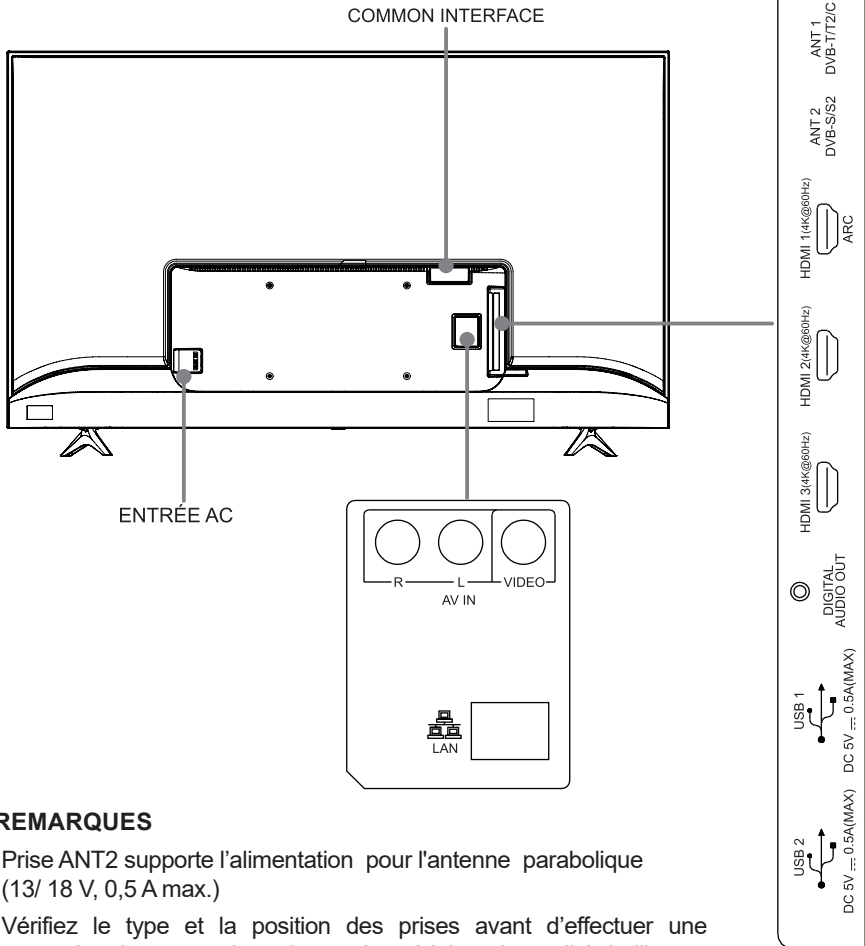

REMARQUES


- Prise ANT2 supporte l'alimentation pour l'antenne parabolique (13/ 18 V, 0,5 A max.)
- Vérifiez le type et la position des prises avant d'effectuer une connexion. les connexions desserrées réduiront la qualité de l'image ou des couleurs. Assurez-vous que toutes les connexions sont serrées et solides.
- Tous les appareils A/V n'ont pas la possibilité de se connecter à un téléviseur, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre appareil A/V pour la compatibilité et la procédure de connexion.
- Avant de brancher un équipement externe, débranchez la fiche de la prise de courant. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique.

► LAN (Configuration filaire)

Connecter le téléviseur au réseau en connectant le port LAN à l'arrière de votre téléviseur à un modem externe ou routeur à l'aide d'un câble LAN (Ethernet/Cat 5). Voir l'illustration ci-dessous.

- Nous vous recommandons d'utiliser un modem ou un routeur supportant le Protocole de Configuration Dynamique de l'Hôte (DHCP). Les modems et les routeurs supportant DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le DNS, de sorte que vous n'avez pas besoin de les entrer manuellement. La plupart des réseaux domestiques ont déjà DHCP.


PRISE DU TELEVISEUR

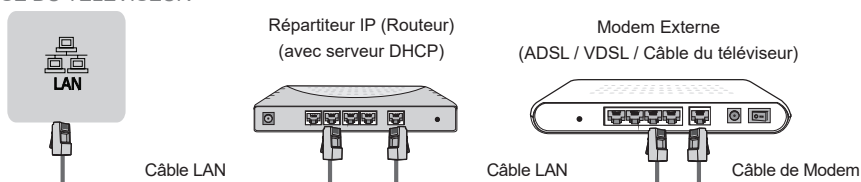

Configuration sans fil

Brancher le téléviseur à un réseau sans fil requiert l'utilisation d'un modem ou un routeur sans fil. Voir l'illustration ci-dessous. .

- L'adaptateur LAN sans fil intégré prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11b/g/n. Nous vous recommandons d'utiliser un routeur IEEE 802.11n. Des taux de transfert faibles pour b/g peuvent avoir une influence sur la qualité des vidéos diffusées et d'autres médias.

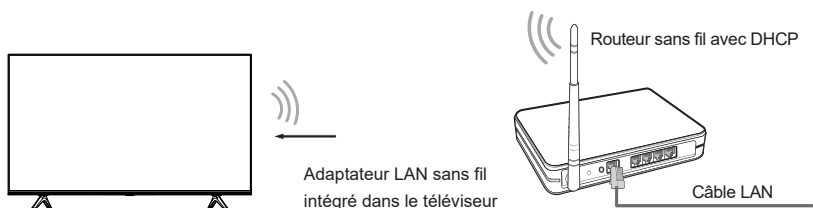





REMARQUES

- Vous devez utiliser l'adaptateur LAN sans fil intégré pour utiliser un réseau sans fil car la télé ne supporte pas l'adaptateur réseau USB externe.
- Si le routeur sans fil supporte le DHCP, votre téléviseur peut se connecter plus facilement au réseau sans fil.
- Si vous appliquez un système de sécurité autre que les systèmes répertoriés ci-dessous, cela ne fonctionnera pas avec le téléviseur.

Système de sécurité: WPA, WEP, WPA2.

- Afin de garantir le réseau fluide, la distance entre le routeur et le téléviseur doit être inférieure à 10 mètres.

Etablissement des Connexions

ANT		 ANT 1 DVB-T/T2/C		 ANT 2 DVB-S/S2	ou (non inclus) Câble Antenne (75 Ω) Câble ANT OUT Antenne VHF/UHF (non inclus) Antenne satellite
		 DIGITAL AUDIO OUT		Câble DIGITAL AUDIO (non inclus) Amplificateur/Haut-parleur audio 	
HDMI	HDMI (ARC)	 HDMI (ARC)	Câble HDMI (non inclus) Amplificateur/Haut-parleur audio 		
	HDMI	 HDMI	Câble HDMI (non inclus) DVD/Blu-Ray/Récepteur AV/ Boîtier décodeur 		
AV IN		55"  AV IN		Rouge (R) (non inclus) Blanc (L) (non inclus) Jaune (Video) (non inclus) Magnétoscope/Lecteur DVD/Enregistreur/ Boîtier décodeur/ Récepteur Satellite/ Caméra Vidéo 	
		65"  AV IN		Jaune (Video) Blanc (L) Rouge (R) (Les Câble ne son pas inclus) Magnétoscope/Lecteur DVD/Enregistreur/ Boîtier décodeur/ Récepteur Satellite/ Caméra Vidéo 	

Etablissement des Connexions


COMMON INTERFACE



REMARQUES

- Avant d'insérer / retirer le module CI+, veillez que le téléviseur est éteint. Puis insérez la carte CI dans le module CI+ en conformité avec les instructions de votre fournisseur de Services.
- Ne pas insérer ni retirer à plusieurs reprises le Module d'Accès Commun car cela pourrait endommager l'interface et provoquer un dysfonctionnement.
- Vous devez obtenir un module et une carte CI+ du fournisseur de service des chaînes que vous souhaitez regarder.
- Insérez le module CI+ avec la carte à puce dans le sens indiqué sur le module et la carte à puce.
- CI+ n'est pas pris en charge dans certains pays et régions; vérifiez auprès de votre revendeur autorisé.

USB



REMARQUES


- Lors de la connexion d'un disque dur ou d'un concentrateur USB, connectez toujours l'adaptateur secteur du périphérique à l'alimentation électrique. Le dépassement d'une consommation totale de courant peut entraîner des dommages. La consommation maximale des périphériques USB 1.1 et USB 2.0 est de 500 mA.
- Pour un disque dur mobile de grande capacité et non standard, si son courant d'impulsion est supérieur ou égal à 1 A, il peut provoquer un redémarrage de la TV ou un auto-blocage, donc le téléviseur ne le supporte pas.
- Le port USB supporte une tension de 5 V.

Télécommande




REMARQUE : La télécommande fournie variera en fonction du modèle et du pays. Vérifier les informations en fonction de la télécommande dans le sac d'accessoires.


► Installation des piles dans la télécommande



1. Faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment à piles de la télécommande.



2. Insérez deux piles AAA. Veillez à faire correspondre les polarités (+) et (-) des piles avec les extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment des piles.



3. Fermez le compartiment des piles avec le couvercle.


☒ REMARQUES

- L'image du produit est seulement pour la référence, le produit réel peut varier en apparence.

Manipulation des Piles

- Une utilisation incorrecte des piles peut provoquer une corrosion ou une fuite des piles, ce qui pourrait provoquer un incendie, des blessures ou des dommages matériels.
- Utilisez uniquement le type de pile indiquée dans ce manuel.
- Ne mélangez pas des piles neuves avec celles usagées ou différents types de piles.
- Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères. Jetez-les conformément à la réglementation locale.

► Rayon d'action de la télécommande

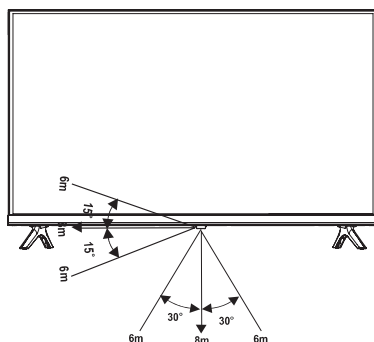

Allumer le téléviseur pour la première fois

Allumer le Téléviseur pour la Première Fois

1. Branchez le cordon d'alimentation à la prise secteur après avoir terminé toutes les connexions.
2. La première fois que vous allumez le téléviseur, il ira directement dans l'Assistant de configuration.
3. Appuyez sur les touches [**^** / **v** / **<** / **>**] pour naviguer à travers le menu et pour changer les réglages. Appuyez sur la touche **[OK]** pour confirmer.

Langue	Sélectionnez la langue souhaitée qui s'affiche sur le menu.
Mode du téléviseur	Sélectionnez « Mode Domicile » ou « Mode Magasin ».
Réseau sans Fil	Si votre téléviseur ne détecte pas automatiquement une connexion Ethernet, utilisez un réseau sans fil, sélectionnez votre réseau dans la liste affichée. Vous pouvez également ajouter un réseau caché. Lorsque vous avez terminé, passez à l'écran suivant.
Pays	Sélectionnez le pays et le fuseau horaire où vous utilisez le téléviseur.
Fuseau Horaire	Sélectionnez le fuseau horaire local en fonction de votre région.
Accord de License pour l'utilisateur final	Votre utilisation de cet appareil est soumise à l'Accord de licence pour l'utilisateur final. Si vous n'acceptez pas l'Accord de licence de l'utilisateur final, toutes les fonctionnalités intelligentes de cet appareil seront désactivées. Vous pouvez choisir d'activer/désactiver chaque type de fonctionnalités intelligente séparément. Un clic sur la case de chaque type de fonctionnalité intelligente signifie que vous donnez votre consentement à la déclaration de confidentialité/aux conditions générales correspondantes.
Affichage Amélioré	Un affichage amélioré peut ajuster automatiquement le mode image et le mode audio afin de correspondre au contenu actuel affiché sur cet appareil au cas où il serait reconnu par le service de reconnaissance automatique de contenu. (Cette fonction n'est applicable que dans certains modèles/pays.)
Écran de configuration du compte VIDAA	Lier votre téléviseur avec un compte VIDAA.

Spécifications

✓ Les caractéristique, l'apparence et les spécifications sont sujettes à une modifications sans préavis.

Elément		43"	50"
Dimension (L x H x D)	Sans Pied	37.8x 22,0 x 3,3 inches (1232 × 736 x 83 mm)	43.9 x 25.5 x 3,2 inches (1452 862 x 89 mm)
	Avec Pied	37,8 x 24.1 x 7.7 inches (961 x613 x196 mm)	43.9 x 27.9 x 8,9 inches (1116 x 709 x 226 mm)
Poids	Sans Pied	15.2 lbs (6,8 kg)	21.8 lbs (9.8 kg)
	Avec Pied	15.2 lbs (6,9 kg)	21.8 lbs (9.9 kg)
Taille de l'Ecran Actif (Diagonale)		108 cm	126 cm
Résolution de l'écran		3840 x 2160	3840 x 2160
Puissance audio		7W + 7W	8W + 8W
Densité de puissance du mode de fonctionnement		0,015 Watts/cm ²	0,020 Watts/cm ²
Consommation d'énergie lorsqu'il est éteint		< 0,5 W	< 0,5 W
Consommation d'énergie en mode veille		0,5 W	0,5 W
Consommation d'énergie		Reportez-vous à l'étiquette de classement énergétique.	
Alimentation du courant électrique		Reportez-vous à l'étiquette de classement énergétique.	
Systèmes de réception	Analogique	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Numérique	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Spécifications du module LAN sans fil	Modèle	ZDGF7638GU-C	WTA1M2500
	Gamme de fréquence	2.4~2.4835GHz,	2.4~2.4835GHz,
	Puissance de sortie (max.)	2.4~2.4835GHz 17dBm	2.4~2.4835GHz 17dBm
Spécifications du module Bluetooth	Modèle	ZDGF7638GU-C	WTA1M2500
	Gamme de fréquence	2.4~2.4835GHz,	2.4~2.4835GHz,
	Puissance de sortie (max.)	2.4~2.4835GHz, Classe1, 6dBm	2.4~2.4835GHz, Classe1, 6dBm
Conditions Environnementales		Température : 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Humidité: 20% - 80% RH Pression atmosphérique: 86 kPa - 106 kPa	
Entrée HDMI		RGB / 60 Hz (640x480, 800x600, 1024x768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 576 P, 720P, 1080 I, 1080P) 3840x2160 / 24Hz, 3840x2160 / 25Hz 3840x2160 / 30Hz, 3840x2160 / 50Hz, 3840x2160 / 60Hz	

Spécifications

Élément		55"	58"	65"
Dimension (L x H x D)	Sans Pied	48.4 x 28,0 x 3,3 inches (1230 x 712 x 85 mm)	58.9 x 29.6 x 3.3 inches (1293 x 753 x 84 mm)	57.0 x 32.8 x 3,2 inches (1448 x 834 x 81 mm)
	Avec Pied	48.4 x 30.5 x 11.5 inches (1230x774 x291 mm)	50.9 x 32.0 x 11.5 inches (1293 x 814 x 292 mm)	57.0 x 35.2 x 11.4 inches (1448 x 894 x 290 mm)
Poids	Sans Pied	27.1 lbs (12.3kg)	30.0 lbs (13.6 kg)	36.8 lbs (16.7 kg)
	Avec Pied	27.8 lbs (12.6 kg)	30.6 lbs (13.9kg)	37.5 lbs (17.0kg)
Taille de l'Ecran Actif (Diagonale)		139 cm	146 cm	164 cm
Résolution de l'écran		3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Puissance audio		8W + 8W	8W + 8W	10W + 10W
Densité de puissance du mode de fonctionnement		0,0016 Watts/cm2	0,014 Watts/cm2	0,0014 Watts/cm2
Consommation d'énergie lorsqu'il est éteint		< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Consommation d'énergie en mode veille		0,5 W	0,5 W	0,5 W
Consommation d'énergie		Reportez-vous à l'étiquette de classement énergétique.		
Alimentation du courant électrique		Reportez-vous à l'étiquette de classement énergétique.		
Systèmes de réception	Analogique	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G		
	Numérique	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2		
Spécifications du module LAN sans fil	Modèle	WTA1M2500		
	Gamme de fréquence	2.4~2.4835GHz,		
Spécifications du module Bluetooth	Puissance de sortie (max.)	2.4~2.4835GHz, 17dBm		
	Modèle	WTA1M2500		
Spécifications du module Bluetooth	Gamme de fréquence	2.4~2.4835GHz,		
	Puissance de sortie (max.)	2.4~2.4835GHz, Classe1, 6dBm		
Conditions Environnementales		Température : 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Humidité: 20% - 80% RH Pression atmosphérique: 86 kPa - 106 kPa		
Entrée HDMI		RGB / 60 Hz (640x480, 800x600, 1024x768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 576 P, 720P, 1080 I, 1080P) 3840x2160 / 24Hz, 3840x2160 / 25Hz 3840x2160 / 30Hz, 3840x2160 / 50Hz, 3840x2160 / 60Hz		

Recyclage / Licences



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos équipements usagés en les remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte sélective et le recyclage de vos équipements usagés au moment de leur élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et à assurer leur recyclage de manière à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos équipements usagés pour le recyclage, veuillez contacter votre bureau local de la ville, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Piles



Conformément à la directive sur les piles, les piles usagées ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. Déposez vos piles dans les conteneurs de collecte spécifiques dans les magasins de vente au détail.

Reportez-vous à l'étiquette de classement énergétique.

Reportez-vous à l'étiquette de classement énergétique.



Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Fabriqués sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. Travaux non publiés confidentiels. Droit d'auteur © 1992-2019 Dolby Laboratories. Tous les droits réservés.



Pour les brevets DTS, voir <http://patentsdts.com> Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited DTS, le Symbole, DTS et le symbole ensemble, virtual X et le logo DTS Virtual X sont des marques déposées et / ou des marques de commerce DTS Inc aux étas unis et / ou dans d'autres pays DTS Inc Tous droits réservés



Pour les brevets DTS, voir <http://patentsdts.com> Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited DTS, le Symbole, DTS et le symbole ensemble, DTS HD et le logo DTS-HD sont des marques déposées et / ou des marques de commerce de DTS Inc aux étas unis et / ou dans d'autres pays DTS Inc Tous droits réservés

Ce produit ne prend pas en charge le décodage du flux binaire CD DTS. La lecture de ce format peut produire un bruit indésirable.