


MANUEL DE L'UTILISATEUR

دليل الاستعمال

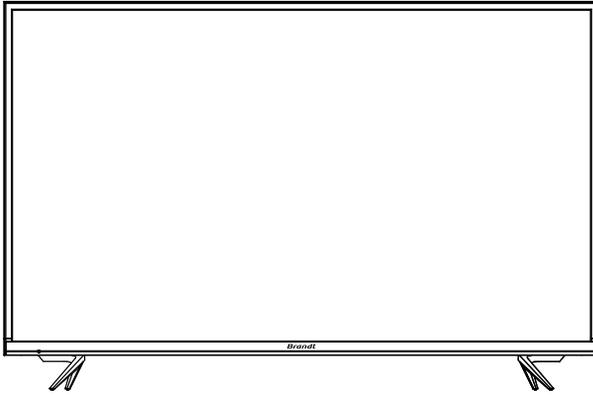

Prière de lire ce manuel avant toute utilisation.
Gardez-le en cas de besoin

الرجاء قراءة هذا الدليل قبل الاستعمال.
احتفظوا بها فقد تحتاجون إليه مستقبلا.

Avis Important

Les paragraphes commençant par le symbole  indiquent des instructions, des conseils ou des conditions importantes pour les réglages suivants.

 **Pour votre propre sécurité et pour le bon fonctionnement de votre téléviseur, veuillez lire les consignes de sécurité avant d'effectuer toute installation.**

Le fonctionnement et les performances des appareils périphériques d'autres fabricants ne sont pas garantis. Nous déclinons toute responsabilité ou tout dommage pouvant résulter du fonctionnement et/ou des performances de l'utilisation d'appareils périphériques de tous autres fabricants.

L'enregistrement et la lecture de contenu sur cet appareil ou tout autre appareil peuvent nécessiter l'autorisation du propriétaire du droit d'auteur ou d'autres droits sur ce contenu. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre utilisation de cet appareil ou de tout autre appareil est conforme à la législation sur les droits d'auteur en vigueur dans votre pays. Veuillez-vous référer à cette législation pour plus d'informations sur les lois et réglementations concernées ou contactez le propriétaire des droits du contenu que vous souhaitez enregistrer ou lire.

L'index/Glossaire explique certains termes utilisés dans ce manuel et dans le menu du Téléviseur.

Veillez lire ces instructions
Suivez toutes les instructions
Tenez compte de tous les avertissements
Conservez ces instructions
Tous droits réservés.



Consignes de sécurité

Pour garantir une utilisation en toute sécurité et correcte de ce produit, il faut toujours respecter les précautions suivantes afin d'éviter les situations dangereuses et de causer des dommages à votre appareil :

	MISE EN GARDE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIIR	
MISE EN GARDE:	POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PQS ENLEVER (OU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTERIEURE. RÉFÉREZ L'ERVICING À UN PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.	



Le symbole de l'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'une «tension dangereuse» non isolée à l'intérieur du boîtier du produit, dont l'ampleur peut être suffisante pour constituer un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral alerte l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance dans la documentation fournie avec l'appareil.

 Tension alternative: Ce symbole indique que la tension nominale marquée du symbole est la tension alternative.

 Produit de classe II: Ce symbole indique qu'il n'a pas besoin d'une connexion de sécurité de mise à la terre. (uniquement pour le modèle 55")

 Produit de classe I: Ce symbole indique que l'appareil nécessite un raccordement sécurisé mise à terre. (uniquement pour le modèle 65")

L'utilisation prévue et les conditions ambiantes pour ce téléviseur

Ce téléviseur est conçu pour le rendu de signaux vidéo et audio, posé sur une table ou accroché au mur, dans un environnement domestique ou un bureau. Il ne doit pas être utilisé dans des pièces à forte concentration d'humidité ou de poussière. La garantie n'est valable que si le téléviseur est utilisé conformément aux instructions du fabricant.



AVERTISSEMENT

Une concentration élevée d'humidité et de poussière peut entraîner des fuites de courant dans l'appareil. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique :

- **N'exposez pas cet appareil à la pluie, à l'humidité, aux gouttes ou aux éclaboussures d'eau, et ne placez pas d'objets contenant de liquides, tels que des vases, des tasses, etc. sur ou au-dessus de l'appareil.**
- **Ne touchez pas le téléviseur avec des mains mouillées.**
- **Ne pas exposer à la climatisation directe et toujours garder les bougies ou autres flammes nues loin du téléviseur.**

Si le téléviseur est déplacé d'un environnement froid à un environnement chaud, il faut le laisser éteint pendant au moins une heure pour éviter la condensation. S'il est utilisé à l'extérieur, rassurez-vous qu'il est protégé de l'humidité. Si vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation.

En cas d'incendie, utilisez de préférence un extincteur à gaz ou à poudre CO₂. Si ces extincteurs ne sont pas accessibles, essayez d'isoler l'alimentation électrique avant d'utiliser un extincteur à eau.

AVERTISSEMENT

Ne jamais placer un téléviseur sur un support instable. Un téléviseur peut tomber et causer des blessures graves, voire la mort. De nombreuses blessures, surtout chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que :

- Utilisation d'armoires ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utiliser uniquement des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.
- S'assurer que le téléviseur ne traverse pas les bords du meuble de support.
- Ne pas placer le téléviseur sur un meuble élevé (par exemple, des armoires ou des bibliothèques) sans ancrer les meubles et le téléviseur sur un support approprié.
- Ne pas placer le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux qui peuvent se trouver entre le téléviseur et les meubles de support.
- Éduquer les enfants sur les dangers de grimper sur des meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur actuel est à conserver et déplacer, les mêmes considérations évoquées ci-dessus doivent être appliquées.

■ Déplacement/Transportation

Avant de déplacer ce téléviseur, débranchez tous les câbles et déplacez le uniquement en position verticale. Saisissez l'appareil sur les bords supérieur et inférieur du cadre.

- N'appuyez pas sur le panneau avant du téléviseur et n'exercez pas de pression sur le panneau avant. Deux ou plusieurs personnes peuvent être requis pour porter des téléviseurs plus grands.

Si vous devez poser brièvement le téléviseur, placez l'appareil avec toute sa surface avant à plat sur un matériau souple. L'écran est en verre et peut se briser s'il n'est pas manipulé correctement. Portez toujours des gants en caoutchouc pour transporter l'appareil. Si l'écran est endommagé, des cristaux liquides peuvent s'échapper. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau.

■ Alimentation

Des tensions incorrectes peuvent endommager le téléviseur. Il faut brancher cet appareil uniquement à une alimentation électrique dont la tension et la fréquence sont correctes, comme indiqué sur la plaque signalétique, en utilisant le câble d'alimentation fourni. La fiche d'alimentation doit être facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil à tout moment. L'appareil est sous tension, même en mode veille, tant qu'il est raccordé à une prise de courant. Il est recommandé de placer cet appareil sur un circuit dédié.

- Ne surchargez pas les prises de courant en connectant plusieurs appareils à la même prise. Des prises murales, rallonges électriques, etc. surchargées sont dangereuses et peuvent provoquer des chocs électriques et des incendies.

Après avoir éteint l'appareil, ne le remettez pas en marche dans les 5 secondes qui suivent. Des changements fréquents d'alimentation électrique sur une courte période peuvent causer des anomalies au niveau du téléviseur.

■ Fiche et câble d'alimentation

- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation. Acheminez le câble de manière à ce qu'il ne soit pas plié ou posé sur des arêtes vives, qu'on ne marche pas dessus ou qu'il ne soit pas exposé à des produits chimiques. Un câble d'alimentation dont l'isolation est endommagée peut provoquer un choc électrique et un incendie.
- Tirez sur la fiche d'alimentation et non le câble lors de la déconnexion. Le câble peut être endommagé et provoquer un court-circuit s'il est tiré.
- Ne placez pas le câble d'alimentation près d'un objet à haute température.
- Ne déplacez pas le téléviseur lorsque le câble d'alimentation est branché dans une prise.
- N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé ou lâche, ni une prise de courant endommagée.
- N'utilisez pas d'autres cordons d'alimentation que celui fourni avec cet appareil.

■ Installation

Vérifiez que l'emplacement est adapté pour supporter le poids du téléviseur. Placez le téléviseur sur une base plane, solide et horizontale. Veillez à ce que l'appareil ne pende pas par-dessus le bord du socle lorsqu'il est placé dans ou sur un meuble. Si l'appareil est placé sur un chariot, faites preuve de prudence lors de son déplacement pour éviter qu'il ne se renverse pas.

- Placez l'appareil dans une position horizontale verticale normale. Il ne doit jamais être utilisé verticalement, à plat ou suspendu au plafond.
- Placez l'appareil dans un endroit où il n'est pas exposé à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur.

Lorsque vous installez le téléviseur sur un mur, suivez les instructions fournies avec le support mural, rassurez-vous de ne pas installer le téléviseur en accrochant les câbles d'alimentation et de signal à l'arrière du téléviseur.

Consignes de sécurité importantes


■ Ventilation et températures élevées

Installez votre téléviseur uniquement dans un endroit bien ventilé et veillez à ce qu'il y ait au moins 10 cm d'espacement sur les côtés et 20 cm au-dessus de l'appareil pour la circulation de l'air. Une chaleur excessive et l'obstruction de la ventilation pourraient entraîner un incendie ou une défaillance prématurée de certains composants électriques.

- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Ne pas faire sécher les vêtements etc. sur le dessus de l'appareil.
- Veillez à ne pas toucher les ouvertures de ventilation car elles peuvent devenir chaudes.
- N'insérez pas d'objets étrangers dans le téléviseur à travers les orifices de ventilation

■ Le support

- N'utilisez pas un autre support que celui fourni avec cet appareil.
- Ne pas modifier ou utiliser le support s'il est déformé ou endommagé physiquement.
- Lors de l'installation, rassurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.
- Veillez à ce que le téléviseur ne subisse aucun choc lors de la fixation du support.
- Veiller à ce que les enfants ne montent pas sur le support
- Le support doit être fixé ou retiré par au moins deux personnes.

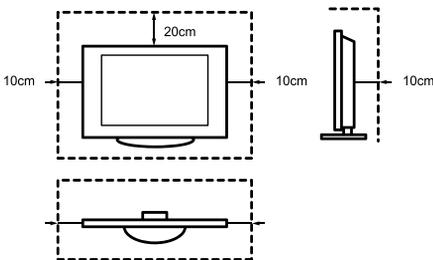

Empêchez les petits objets de pénétrer à l'intérieur de l'appareil par les fentes d'aération.

De tels objets peuvent provoquer des court-circuits, ce qui peut provoquer un incendie. Si quelque chose devait pénétrer à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de l'appareil et contactez le service d'assistance.

■ L'écran

Malgré le soin apporté à la fabrication de cet écran, il ne peut être garanti à 100% qu'aucun défaut de sous-pixel ne se produira pour des raisons techniques. Ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme un défaut de l'appareil au sens de la garantie.

Ils n'affecteront pas les performances et la fiabilité du téléviseur.

Pour éviter « d'image rémanente », évitez d'afficher des images fixes pendant de longues périodes, il est possible qu'une copie de l'image reste sur l'écran. Si le format d'image est réglé sur 4:3 pendant une longue période, d'image rémanente peut se produire sur les zones noires. Le défaut d'image rémanente n'est pas couvert par la garantie.

- Ne pas appliquer de la pression ou d'impact considérable sur l'écran d'affichage.

Évitez de toucher l'écran ou de le toucher pendant une longue période. Cela pourrait produire des effets de distorsion temporaires sur l'écran.

■ Ondes radioélectriques

- N'utilisez pas le téléviseur dans des établissements médicaux ou dans des endroits où il y a du matériel médical. Les ondes radioélectriques peuvent interférer avec l'équipement médical et provoquer des dysfonctionnements.
- N'utilisez pas le téléviseur à proximité d'un équipement de commande automatique tel que des portes automatiques ou des alarmes incendie. Les ondes radioélectriques peuvent interférer avec les équipements de commande automatique et provoquer des dysfonctionnements.

Si vous avez un stimulateur cardiaque,

gardez une distance d'au moins 22 cm du téléviseur. Les ondes radioélectriques peuvent interférer avec le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque.

■ Réseau local sans fil intégré

- Ne vous connectez pas à des réseaux sans fil pour lesquels vous n'avez pas les droits d'utilisation.

Les données transmises et reçues par ondes radioélectriques peuvent être interceptées et surveillées.

Le réseau local sans fil intégré utilise les bandes de fréquence de 2,4 GHz et de 5 GHz. Pour éviter les dysfonctionnements ou la lenteur de réponse à raison des interférences des ondes radioélectriques, éloignez le téléviseur des appareils tels que les micro-ondes, les téléphones portables et d'autres appareils qui utilisent des signaux de 2,4 GHz et de 5 GHz.

■ Avertissement sur les dégagements gazeux

Les nouveaux meubles, tapis, peintures, matériaux de construction et produits électroniques peuvent libérer des produits et des produits chimiques dans l'air par évaporation. Après avoir installé votre téléviseur et l'avoir mis sous tension pour la première fois, vous remarquerez peut-être une légère odeur au bout de quelques heures. C'est parce que certains composants de la télévision s'échauffent pour la première fois. Les matériaux que nous utilisons sont entièrement conformes aux exigences et réglementations environnementales. Votre téléviseur fonctionne très bien et les émanations de gaz finissent par diminuer.

■ Surveillance

- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance à proximité du téléviseur. Il peut être renversé, poussé ou tiré de son support et blesser quelqu'un.
- Ne laissez pas fonctionner un téléviseur allumé sans surveillance.

■ Volume

La musique et les bruits forts peuvent entraîner des dommages irréversibles aux oreilles. Évitez les volumes sonores extrêmes, surtout sur de longues périodes et lorsque vous utilisez un casque d'écoute.

Si vous entendez un bruit de tambour dans vos oreilles, baissez le volume ou cessez temporairement d'utiliser le casque.

■ Orage

En cas d'orage, retirez la fiche d'alimentation et tous les câbles d'antenne connectés du téléviseur. Les surtensions provoquées par la foudre peuvent endommager le téléviseur par l'intermédiaire du système d'antenne, ainsi que la prise murale.

■ Absence prolongée

Tant que la fiche d'alimentation est connectée à une prise de courant en direct, le téléviseur consomme de l'énergie même étant en mode veille. La fiche d'alimentation et tous les câbles d'antenne connectés au téléviseur doivent être débranchés pendant de longues périodes d'absence.

■ Nettoyage et entretien

MISE EN GARDE :

Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer le téléviseur

Nettoyer le téléviseur, l'écran et la télécommande avec un chiffon doux, humide, propre et de couleur naturelle uniquement. N'utilisez pas de produits chimiques.

- Ne pas soumettre les surfaces à un insectifuge, un solvant, un diluant ou toute autre substance volatile. Cela pourrait dégrader la qualité de la surface
- Ne pas vaporiser d'eau ou d'autres liquides directement sur le téléviseur. un liquide à l'intérieur du téléviseur pourrait entraîner une défaillance du produit
- La surface du panneau d'affichage est traitée et peut être facilement endommagée. Faites attention à ne pas l'égratigner avec vos ongles ou d'autres objets durs.
- Essayez également la fiche avec un chiffon sec à intervalles réguliers.

■ Entretien/Dépannage

Ne jamais retirer le couvercle/l'arrière du téléviseur : il n'y a aucune pièce à dépanner par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez tout dépannage à un personnel qualifié

■ Emballage

Gardez les matériaux anti-humidité et les sacs en plastique hors de la portée des enfants.

Les sacs en plastique peuvent causer une suffocation et le matériau anti-humidité est nocif s'il est avalé. En cas d'ingestion accidentelle, obliger le patient à vomir et à se rendre à l'hôpital le plus proche.

■ Modification

N'essayez pas de modifier ce produit de quelque façon que ce soit.

Toute modification non autorisée pourrait annuler la garantie de cet appareil, causer des chocs électriques et des incendies.

■ Piles de la télécommande

- Une installation incorrecte peut causer une fuite de la batterie, de la corrosion et une explosion.
- Remplacez seulement avec le même type ou un type similaire.
- Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usées.
- Ne pas mélanger différents types de piles.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Ne pas brûler ou percer les piles.
- Veillez à vous débarrasser des piles par une méthode appropriée.
- N'exposez pas les piles à une chaleur d'alimentation excessive comme le soleil, le feu ou toute autre source similaire.

■ Mise à la terre de l'antenne extérieure

Si une antenne extérieure est utilisée, rassurez-vous que le système d'antenne est protégé contre les surtensions et les charges statiques accumulées.

■ Mise en rebut

Reportez-vous à la section de recyclage de ce manuel.



Les appareils de construction classe I doivent être branchés sur une prise secteur avec une connexion de protection mise à terre, (uniquement pour le modèle 65").

Les figures et illustrations de ce manuel sont fournies uniquement à titre de référence et peuvent différer de l'apparence réelle du produit.

Certaines parties de la fonction du logiciel changent avec la mise à niveau du système.

Contenu

Liste d'accessoires	1
Installation du support ou de la fixation murale	2
Vue avant du téléviseur	4
Vue arrière du téléviseur	5
Effectuer les branchements	6
Télécommande	9
Allumer le téléviseur pour la première fois	13
Caractéristiques	14
Autres informations	16

Liste d'accessoires

Les accessoires suivants sont inclus avec votre téléviseur :

Manuel de l'utilisateur × 1	Carte de garantie × 1	Cordon d'alimentation × 1
Pied du téléviseur × 1	Vis × 7	Télécommande × 1
Pile AAA × 2		

REMARQUE

- Les accessoires peuvent être différents de la liste ci-dessus en raison de différents modèles, pays / régions, veuillez vous référer au sac d'accessoires réel fourni.


► Installation du support

⚠ MISE EN GARDE


- Rassurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation alternative avant d'installer un support ou des supports de fixation mural.
- L'écran est très fragile et doit être protégé à tout moment lors de l'installation du support. Rassurez-vous qu'aucun objet dur ou pointu, ou tout objet susceptible de rayer ou d'endommager l'écran, n'entre en contact avec l'écran. N'exercez aucune pression sur l'avant du téléviseur, car l'écran pourrait se fissurer.
- Une fois l'installation terminée, rassurez-vous que le téléviseur est bien fixé sur une table ou bien fixé à un support mural, avant de retirer tout emballage de protection, le cas échéant.

Suivez les illustrations et les instructions textuelles ci-dessous pour compléter les étapes d'installation :

1. Placez délicatement votre téléviseur, face cachée sur une surface douce et plane, pour éviter de l'endommager ou de rayer l'écran.
2. Soulevez le bas du couvercle, enlevez-le et mettez-le de côté. L'endroit où se trouve le couvercle sert à fixer la base.

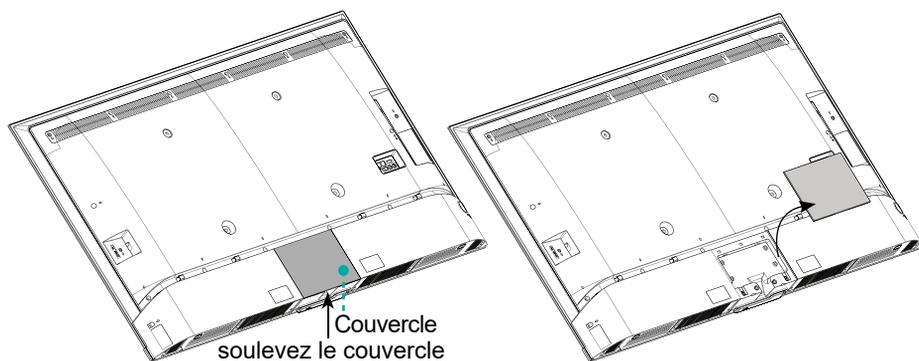


3. A l'aide des 3 vis dans le sac d'accessoires, fixez-les parties A, B et C comme le montre la figure suivante.

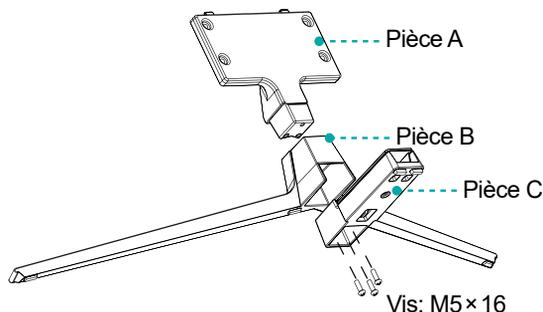


Installation support ou de la fixation murale

4. Fixez fermement le pied au téléviseur avec les 4 vis fournies dans le sac d'accessoires.

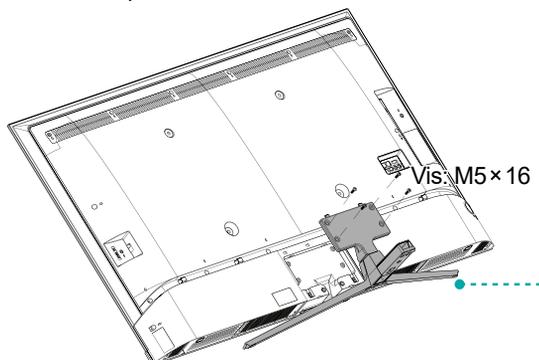


5. Remplacez le couvercle à l'endroit indiqué sur la figure.

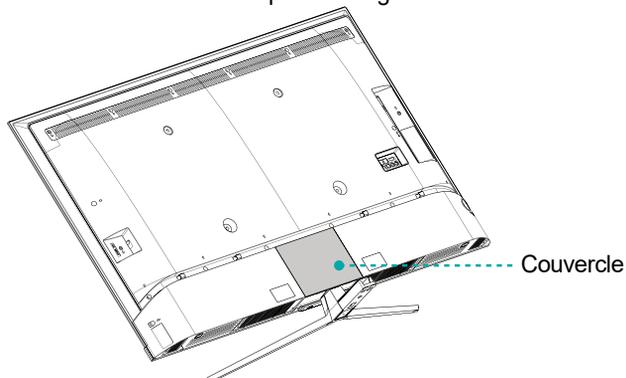

► Installation du support de fixation murale

Position des trous pour fixation murale (mm)	400 x 300 (55") 400 x 400 (65")
Taille de vis de fixation murale (mm)	M6

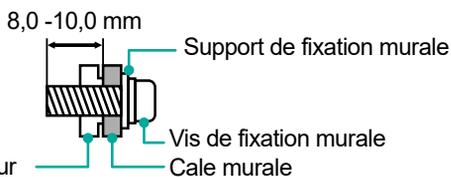


Suivez les instructions fournies avec le support de fixation murale.

☒ REMARQUES

- Le diamètre et la longueur des vis diffèrent en fonction du modèle du support de fixation murale.
- Le support de fixation murale est facultatif, votre appareil peut ne pas en avoir. Veuillez-vous reporter aux accessoires réels.

Vue avant du téléviseur

Vue avant du téléviseur

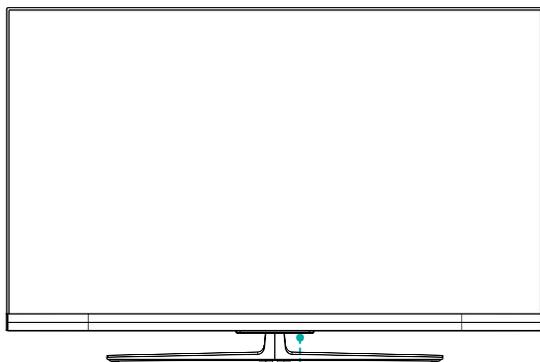


Bouton unique (Capteur à distance / Indicateur d'alimentation / Mode veille)

Élément	Description
Capteur à distance	Reçoit des signaux à distance de la télécommande. Ne placez rien à proximité du capteur, cela pourrait altérer son fonctionnement.
Indicateur d'alimentation	Le voyant est rouge en mode veille.
 Mode veille / source	Appuyez sur le bouton une fois en mode veille, le téléviseur s'allume. Appuyez sur le bouton une fois pour ouvrir le menu, lorsque l'option 'Eteindre' est sélectionnée, attendez 3 secondes, puis le téléviseur passe automatiquement en mode veille. / Appuyez sur le bouton une fois pour ouvrir le menu, puis sélectionnez l'une des différentes sources de signaux d'entrée.

REMARQUES

- L'image est fournie uniquement à titre de référence.
- La mise en marche du téléviseur requiert plusieurs secondes pour charger le programme. N'éteignez pas rapidement le téléviseur car cela peut causer un dysfonctionnement du téléviseur.

Vue arrière du téléviseur

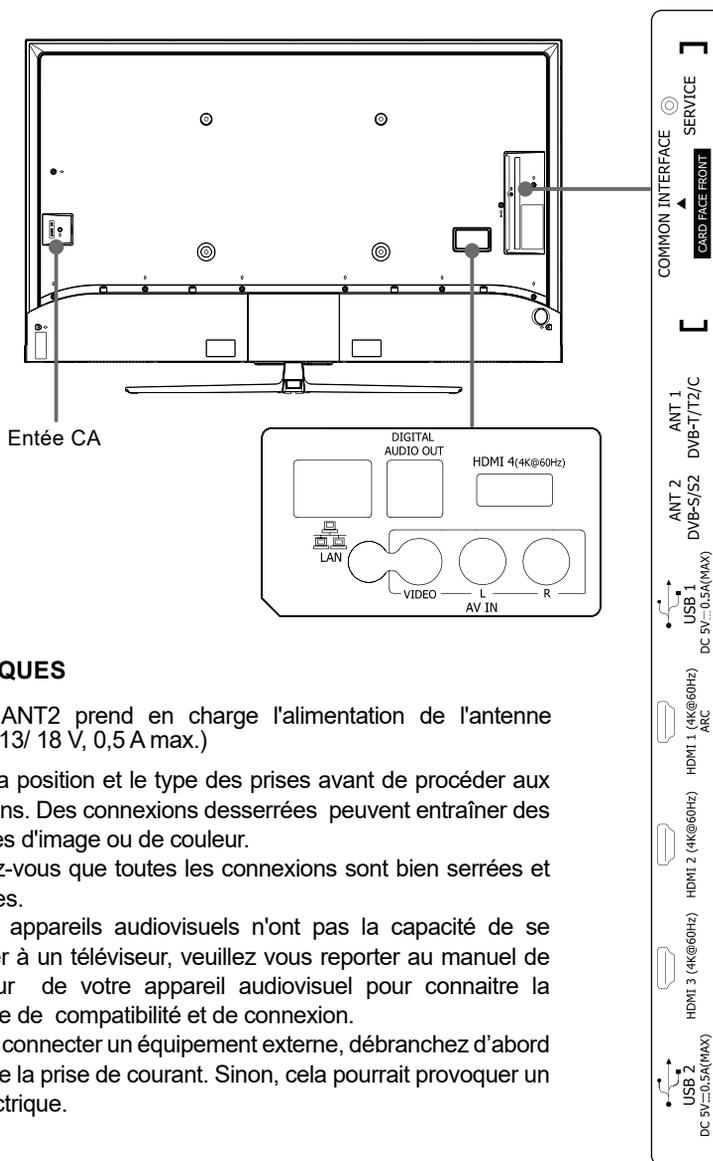

REMARQUES


- Le port ANT2 prend en charge l'alimentation de l'antenne satellite (13/ 18 V, 0,5 A max.)
- Vérifiez la position et le type des prises avant de procéder aux connexions. Des connexions desserrées peuvent entraîner des problèmes d'image ou de couleur. Rassurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées et sécurisées.
- Tous les appareils audiovisuels n'ont pas la capacité de se connecter à un téléviseur, veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur de votre appareil audiovisuel pour connaître la procédure de compatibilité et de connexion.
- Avant de connecter un équipement externe, débranchez d'abord la fiche de la prise de courant. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique.

► LAN (Configuration filaire)

Connecter le téléviseur au réseau en connectant le port LAN à l'arrière de votre téléviseur à un modem externe ou routeur à l'aide d'un câble LAN (Ethernet/Cat 5). Voir l'illustration ci-dessous.

- Nous vous recommandons d'utiliser un modem ou un routeur supportant le Protocole de Configuration Dynamique de l'Hôte (DHCP). Les modems et les routeurs supportant DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le DNS, de sorte que vous n'avez pas besoin de les entrer manuellement. La plupart des réseaux domestiques ont déjà DHCP.

PRISE DU TELEVISEUR

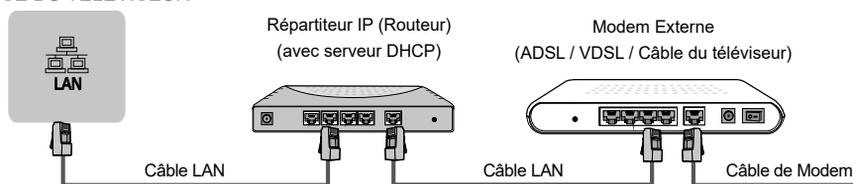

Configuration sans fil

Brancher le téléviseur à un réseau sans fil requiert l'utilisation d'un modem ou un routeur sans fil. Voir l'illustration ci-dessous.

- L'adaptateur LAN sans fil intégré prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11b/g/n. Nous vous recommandons d'utiliser un routeur IEEE 802.11n. Des taux de transfert faibles pour b/g peuvent avoir une influence sur la qualité des vidéos diffusées et d'autres médias.



☒ REMARQUES

- Vous devez utiliser l'adaptateur LAN sans fil intégré pour utiliser un réseau sans fil car la télé ne supporte pas l'adaptateur réseau USB externe.
- Si le routeur sans fil supporte le DHCP, votre téléviseur peut se connecter plus facilement au réseau sans fil.
- Si vous appliquez un système de sécurité autre que les systèmes répertoriés ci-dessous, cela ne fonctionnera pas avec le téléviseur.

Système de sécurité: WPA, WEP, WPA2.

- Afin de garantir le réseau fluide, la distance entre le routeur et le téléviseur doit être inférieure à 10 mètres.

Etablissement des Connexions

ANT		<p>ANT 1 DVB-T/T2/C</p> <p>ou</p> <p>(non inclus)</p> <p>Câble Antenne (75 Ω)</p> <p>Antenne VHF/UHF</p> <p>ANT 2 DVB-S/S2</p> <p>(non inclus)</p> <p>Antenne satellite</p>	<p>Câble</p> <p>ANT OUT</p>
DIGITAL AUDIO OUT		<p>DIGITAL AUDIO OUT</p> <p>Câble DIGITAL AUDIO (non inclus)</p>	<p>Amplificateur/Haut-parleur audio</p>
HDMI	HDMI (ARC)	<p>HDMI (ARC)</p> <p>Câble HDMI (non inclus)</p>	<p>Amplificateur/Haut-parleur audio</p>
	HDMI	<p>HDMI</p> <p>Câble HDMI (non inclus)</p>	<p>DVD/Blu-Ray/Récepteur AV/ Boîtier décodeur</p>
AV IN		<p>55"</p> <p>AV IN</p> <p>Rouge (R) (non inclus)</p> <p>Blanc (L) (non inclus)</p> <p>Jaune (Video) (non inclus)</p> <p>Magnétoscope/Lecteur DVD/Enregistreur/ Boîtier décodeur/ Récepteur Satellite/ Caméra Vidéo</p>	
		<p>65"</p> <p>Jaune (Video)</p> <p>Blanc (L)</p> <p>Rouge (R) (Les Câble ne son pas inclus)</p> <p>Magnétoscope/Lecteur DVD/Enregistreur/ Boîtier décodeur/ Récepteur Satellite/ Caméra Vidéo</p>	

Etablissement des Connexions



REMARQUES

- Avant d'insérer / retirer le module CI+, veillez que le téléviseur est éteint. Puis insérez la carte CI dans le module CI+ en conformité avec les instructions de votre fournisseur de Services.
- Ne pas insérer ni retirer à plusieurs reprises le Module d'Accès Commun car cela pourrait endommager l'interface et provoquer un dysfonctionnement.
- Vous devez obtenir un module et une carte CI+ du fournisseur de service des chaînes que vous souhaitez regarder.
- Insérez le module CI+ avec la carte à puce dans le sens indiqué sur le module et la carte à puce.
- CI+ n'est pas pris en charge dans certains pays et régions; vérifiez auprès de votre revendeur autorisé.

COMMON INTERFACE




REMARQUES

- Lors de la connexion d'un disque dur ou d'un concentrateur USB, connectez toujours l'adaptateur secteur du périphérique à l'alimentation électrique. Le dépassement d'une consommation totale de courant peut entraîner des dommages. La consommation maximale des périphériques USB 1.1 et USB 2.0 est de 500 mA.
- Pour un disque dur mobile de grande capacité et non standard, si son courant d'impulsion est supérieur ou égal à 1 A, il peut provoquer un redémarrage de la TV ou un auto-blocage, donc le téléviseur ne le supporte pas.
- Le port USB supporte une tension de 5 V.

USB

Télécommande

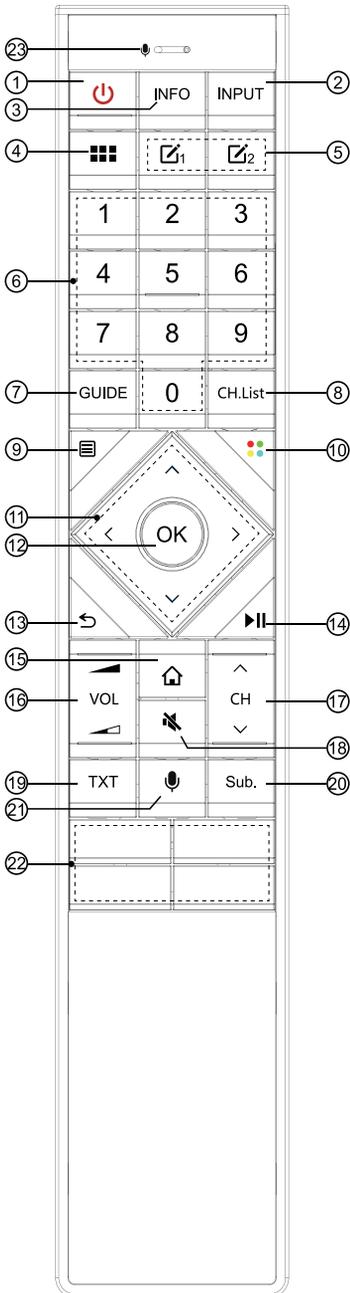

- ① ALIMENTATION: Allumez ou mettez le téléviseur en mode veille
- ② INPUT: Sélectionnez la source d'entrée
- ③ INFO : Afficher les informations actuelles du programme
- ④ Toutes les applications
- ⑤ Personnaliser le bouton pour sélectionner des entrées ou des applications rapidement
- ⑥ Touche numérique : Sélection ou entrée de chiffres directe des chaînes
- ⑦ GUIDE: Afficher le guide électronique des programmes (mode DTV)
- ⑧ CH.List: Afficher la liste des chaînes à l'écran
- ⑨ Afficher le menu de configuration rapide
- ⑩ Boutons de fonction spéciale
- ⑪ $\wedge / \vee / < / >$: Vous permet de naviguer dans les menus OSD et d'ajuster les paramètres du système selon vos préférences.
- ⑫ OK: Confirmer la sélection dans les menus OSD
- ⑬ Rentrer au menu précédent
- ⑭ Boutons de fonction de contrôle du contenu multimédia
- ⑮ HOME: Entrer en mode Smart
- ⑯ VOL $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$: Ajuster le volume
- ⑰ CH \wedge / \vee : Changer de chaîne
- ⑱ MUET: Couper ou restaurer le son du téléviseur
- ⑲ TEXT: Activer / désactiver la fonction télétexte
- ⑳ Sub.: Activer ou désactiver le mode sous titres
- ㉑ Commande vocale
- ㉒ Boutons d'accès rapide aux applications Média : Accéder au mode média
- ㉓ Recevoir la voix

Spécifications du module de télécommande Bluetooth


WNF150

Gamme de fréquences: 2,402-2,480GHz

Puissance de sortie (Max.): +4dBm

REMARQUE : La télécommande fournie varie en fonction du modèle et du pays. Vérifier les informations en fonction de la télécommande fournie dans le sac d'accessoires.

Télécommande

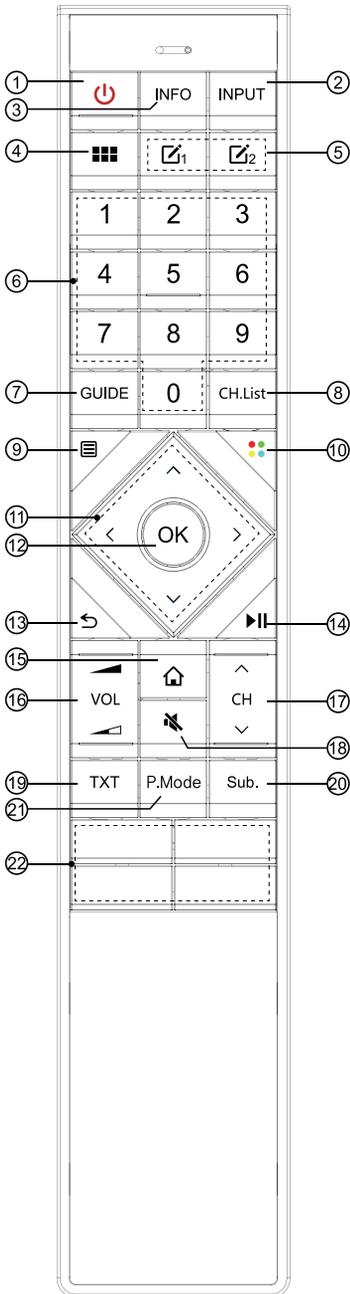


- ① ALIMENTATION: Allumez ou mettez le téléviseur en mode veille
- ② INPUT: Sélectionnez la source d'entrée
- ③ INFO: Afficher les informations actuelles du programme
- ④ Toutes les applications
- ⑤ Personnaliser le bouton pour sélectionner des entrées ou des applications rapidement
- ⑥ Touche numérique : Sélection ou entrée de chiffres directe des chaînes
- ⑦ GUIDE: Afficher le guide électronique des programmes (mode DTV)
- ⑧ CH.List: Afficher la liste des chaînes à l'écran
- ⑨ Afficher le menu de configuration rapide
- ⑩ Boutons de fonction spéciale
- ⑪ $\wedge / \vee / \lt / \gt$: Vous permet de naviguer dans les menus OSD et d'ajuster les paramètres du système selon vos préférences.
- ⑫ OK: Confirmer la sélection dans les menus OSD
- ⑬ Rentrer au menu précédent
- ⑭ Boutons de fonction de contrôle du contenu multimédia
- ⑮ HOME: Entrer en mode Smart
- ⑯ VOL $\blacktriangle / \blacktriangledown$: Ajuster le volume
- ⑰ CH \wedge / \vee : Changer de chaîne
- ⑱ MUET: Couper ou restaurer le son du téléviseur
- ⑲ TEXT: Activer / désactiver la fonction télétexte
- ⑳ Sub.: Activer ou désactiver le mode sous-titres
- ㉑ Mode P.: Bouton du mode image
- ㉒ Boutons d'accès rapide aux applications Média : Accéder au mode média


REMARQUE : La télécommande fournie varie en fonction du modèle et du pays. Vérifier les informations en fonction de la télécommande fournie dans le sac d'accessoires.

► Installation des piles dans la télécommande

REMARQUE: Vérifier les informations en fonction de la télécommande fournie dans le sac d'accessoires.




1. Faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment à piles de la télécommande.



2. Insérez deux piles AAA. Veillez à faire correspondre les polarités (+) et (-) des piles avec les extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment des piles.



3. Fermez le compartiment des piles avec le couvercle.



1. Appuyez sur l'interrupteur et le boîtier de la batterie s'ouvre automatiquement.



2. Insérez deux piles AAA. Veillez à faire correspondre les polarités (+) et (-) des piles avec les extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment des piles.



3. Repoussez le boîtier de piles dans la télécommande.


☒ REMARQUES

- L'image du produit est seulement pour référence, le produit réel peut avoir une apparence différente.

Manipulation des batteries

- Une utilisation incorrecte des piles peut provoquer de la corrosion ou une fuite des piles, ce qui pourrait provoquer un incendie, des blessures corporelles ou des dégâts matériels.
- Utilisez uniquement le type de batterie indiqué dans ce manuel.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usées, ni des types de piles différents.
- Ne jetez pas les piles usées avec les déchets ménagers. Éliminez-les conformément à la réglementation locale.

► Plaque de fonctionnement de la télécommande

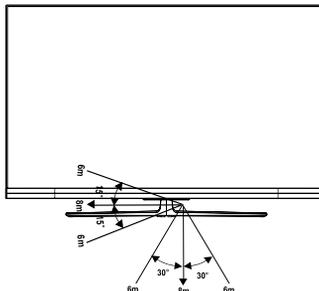

Allumer le téléviseur pour la première fois

1. Branchez le câble d'alimentation à la prise secteur après avoir terminé toutes les connexions.
2. La première fois que vous allumez le téléviseur, le guide d'installation s'affiche directement.
3. Appuyez sur les boutons [^ / v / < / >] pour naviguer dans le menu et modifier les réglages. Appuyez sur le bouton [OK] pour confirmer.

Langue	Sélectionnez la langue du menu.
Mode du téléviseur	Sélectionnez « Mode Domicile » ou « Mode Magasin ».
Wi-Fi Réseau	Si votre téléviseur ne détecte pas automatiquement une connexion Ethernet, utilisez un réseau sans fil, sélectionnez votre réseau dans la liste qui s'affiche. Vous pouvez également ajouter un réseau masqué. Lorsque vous avez terminé, passez à l'écran suivant.
Pays	Sélectionnez le pays où vous utiliserez le téléviseur.
Fuseau Horaire	Sélectionnez le fuseau horaire local en fonction de votre région.
Contrat de licence de l'utilisateur final	L'utilisation de cet appareil est soumise à l'Accord de licence de l'utilisateur final. Si vous n'acceptez pas l'Accord de licence de l'utilisateur final, toutes les fonctions intelligentes de cet appareil seront désactivées. Vous pouvez, à tout moment, choisir d'activer/désactiver chaque type de fonction intelligente séparément. Un clic sur la case de chaque type de fonction intelligente signifie que vous donnez votre consentement à l'avis de confidentialité/aux conditions correspondantes.
Améliorer la visualisation	La fonction de visualisation améliorée peut régler automatiquement le mode image et le mode son de manière à ce qu'ils correspondent au contenu actuel affiché sur cet appareil au cas où il serait reconnu par le service de reconnaissance automatique de contenu. (Cette fonction n'est disponible que dans certains modèles/pays.)
Écran de configuration du compte VIDAA	Associer votre téléviseur à votre compte VIDAA.

Caractéristiques

☑ Les fonctionnalités, l'apparence et les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.

Élément		55"	65"
Dimension (L x H x D)	Avec support	48,5x 29,0 x 3,3 pouces (1232 × 736 x 83 mm)	57,2 * 33,9 * 3,5 pouces (1452 862 x 89 mm)
	Sans support	48,5 x 31,5 x12,1 pouces (1232 x 799 x 308 mm)	57,2 x 36,8 x 14,9 pouces (1452 x 934 x 378 mm)
Poids	Avec support	38,4 lbs (17,4 kg)	54,7 lbs (24,8 kg)
	Sans support	41,7 lbs (18,9 kg)	60,0 lbs (27,2 kg)
Taille de l'écran actif (Diagonale)		139 cm	164 cm
Résolution de l'écran		3840 x 2160	3840 x 2160
Densité de puissance du mode de fonctionnement		0,0316 Watts/cm	0,0261 Watts/cm ²
Consommation d'énergie lorsque l'appareil est éteint		<0,5 W	<0,5 W
Consommation d'énergie en mode veille		0,5 W	0,5 W
Puissance audio		10W + 10W	10W + 10W
Consommation d'énergie		Veuillez-vous référer à la plaque signalétique.	
Alimentation		Veuillez-vous référer à la plaque signalétique.	
Systèmes de réception	Analogique	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Numérique	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Spécifications du module LAN sans fil	Modèle	WF-M68A-UWF1	
	Gamme de fréquence	2,4-2,4835GHz 5,15~5,85GHz	
	Puissance de sortie (max.)	2,4-2,4835GHz 17dBm 5,15~5,85GHz 15dBm 5,25~5,35GHz (Bande DFS) 14dBm 5,49~5,71GHz(Bande DFS/TPC) 13dBm 5,725 - 5,85 GHz (pour les pays non européens) 13dBm	
Spécifications du module Bluetooth	Modèle	WF-M68A-UWF1	
	Gamme de fréquence	2.4 ~ 2.4835GHz	
	Puissance de sortie (max.)	2.4 ~ 2.4835GHz, Classe 1, 5dBm	
Conditions environnementales		Température : 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Humidité: 20% - 80% RH Pression atmosphérique: 86 kPa - 106 kPa	

Caractéristiques

Entrée HDMI

RGB / 60 Hz (640x480, 800x600, 1024x768)
YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P)
YUV / 50Hz (576 I, 720P, 1080 I, 1080P)
3840x2160 / 24Hz, 3840x2160 / 25Hz
3840x2160 / 30Hz, 3840x2160 / 50Hz,
3840x2160 / 60Hz

Recyclage / Licences

DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques)



Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos ordures ménagères. Il est plutôt de votre responsabilité de vous débarrasser de votre équipement usé en l'apportant à un point de collecte désigné qui s'occupe du recyclage des équipements électriques et électroniques mis au rebut. La collecte sélective et le recyclage de votre équipement usé au moment de son élimination aideront à conserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour obtenir des informations supplémentaires sur où exactement déposer votre équipement pour recyclage, veuillez contacter votre mairie locale, votre service de Bureau de déchets, ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Batterie



Conformément à la directive sur les piles, les piles usagées ne doivent pas être jetées avec des ordures ménagères. Jetez vos piles dans les conteneurs de collecte prévus à cet effet dans les magasins de détail.



Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratoires. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratoires.


Travaux non publiés confidentiels. Droit d'auteur © 2012-2019 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Brandt

Brandt Algerie
216, Rue Hassiba Ben Bouali, Alger. Algerie

MANUEL DE L'UTILISATEUR

دليل الاستعمال

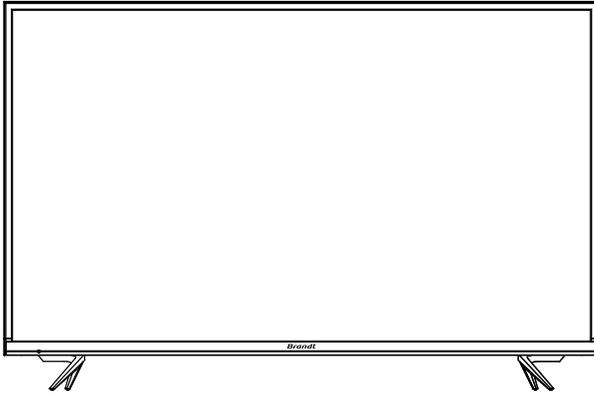

Prière de lire ce manuel avant toute utilisation.
Gardez-le en cas de besoin

الرجاء قراءة هذا الدليل قبل الاستعمال.
احتفظوا بها فقد تحتاجون إليه مستقبلا.

إشعار هام

تشير الفقرات التي تبدأ بالرمز **!** إلى الإرشادات أو النصائح أو الشروط المهمة للإعدادات التالية.

من أجل سلامتك الخاصة وللتشغيل السليم للتلفزيون الخاص بك، تأكد من قراءة تعليمات السلامة قبل إجراء أي تثبيت.

لا يمكن ضمان وظيفة وأداء الأجهزة الطرفية من الشركات المصنعة الأخرى. نحن نتنازل عن أي مسؤولية أو ضرر قد ينجم عن تشغيل و / أو أداء استخدام الأجهزة الطرفية من أي مصنع آخر. قد يتطلب تسجيل المحتوى وتشغيله على هذا الجهاز أو أي جهاز آخر إذنًا من مالك حقوق الطبع والنشر أو الحقوق الأخرى في هذا المحتوى. تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن استخدامك لهذا الجهاز أو أي جهاز آخر يتوافق مع قوانين حقوق النشر المعمول بها في بلدك. يرجى الرجوع إلى هذا التشريع للحصول على مزيد من المعلومات حول القوانين واللوائح ذات الصلة أو الاتصال بمالك حقوق الطبع والنشر للمحتوى الذي ترغب في تسجيله أو تشغيله.

يشرح الفهرس بعض المصطلحات المستخدمة في هذا الدليل وفي قائمة التلفزيون.

يرجى قراءة هذه التعليمات

اتباع جميع التعليمات

انتبه إلى جميع التحذيرات

وفر هذه التعليمات

جميع الحقوق محفوظة.

إرشادات السلامة

لضمان الاستخدام الآمن والصحيح لهذا المنتج ، يجب دائمًا مراعاة الاحتياطات التالية لتجنب المواقف الخطرة والتسبب في تلف جهازك :

ينبه رمز صاعقة البرق مع سهم داخل مثلث متساوي الأضلاع المستخدم إلى وجود "تيار خطير" غير معزول داخل حاوية المنتج، والذي قد يكون من الحجم الكافي لتشكيل خطر حدوث صدمة كهربائية.

تنبيه علامة التعجب الموجودة داخل مثلث متساوي الأضلاع المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة مهمة في الوثائق المرفقة مع الجهاز.



	تنبيه خطر التكهرب لا تفتح	
تحذير: للحد من خطر التكهرب لا تنزع الغطاء (الجزء الخلفي). لا يوجد أي جزء قابل للتصليح من طرف المستعمل. اتصل بشخص مؤهل بذلك.		



التيار المتناوب: يشير هذا الرمز إلى أن التيار الممثل بالرمز هو التيار المتناوب

منتج من الفئة الثانية: يشير هذا الرمز إلى أنه لا يحتاج إلى واصل أرضي آمن. (للموديل 55 بوصة فقط).

منتج من الفئة الأولى: يشير هذا الرمز إلى أن الجهاز يتطلب واصل أرضي آمن. (فقط للطراز 65 بوصة).

الاستخدام المقصود والظروف المحيطة لجهاز التلفاز

تم تصميم هذا التلفزيون لتقديم إشارات الفيديو والصوت ، ووضعه على طاولة أو تعليق على الحائط ، في بيئة منزلية أو مكتبية. لا ينبغي استخدامه في الغرف ذات التركيز العالي من الرطوبة أو الغبار. الضمان صالح فقط إذا تم استخدام التلفزيون وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

تحذير !

قد يتسبب التركيز العالي للرطوبة والغبار في حدوث تسرب للتيار في الجهاز. لتقليل مخاطر نشوب حريق أو التكهرب:

لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة أو قطرات أو رش الماء ، ولا تضع أشياء تحتوي على سوائل مثل المزهريات والأكواب وما إلى ذلك على الجهاز أو فوقه. لا تلمس التلفزيون بيدك مبتلة.

لا تعرضه الى مكيف الهواء مباشرة واحتفظ دائماً بالشموع أو اللهب المكشوف بعيداً عن التلفزيون.

إذا تم نقل التلفزيون من بيئة باردة إلى بيئة دافئة ، فيجب تركه مغلقاً لمدة ساعة على الأقل لمنع التكاثف. إذا تم استخدامه في الهواء الطلق ، فتأكد من حمايته من الرطوبة.

إذا لاحظت أي شيء غير عادي ، فافصل قابس الطاقة على الفور

في حالة نشوب حريق ، يفضل استخدام مطفأء غاز أو مسحوق ثاني أكسيد الكربون. إذا تعذر الوصول إلى هذه الأطفائيات ، فحاول عزل مصدر الطاقة قبل استخدام مطفأء الماء.

تحذير

تجنب تماماً وضع جهاز التلفاز في موقع غير مستقر. قد يسقط التلفزيون ويسبب إصابة خطيرة أو يؤدي الى الوفاة. يمكن تجنب العديد من الإصابات ، خاصة عند الأطفال ، عن طريق اتخاذ احتياطات بسيطة مثل :

- استخدام الخزانات أو الحوامل الموصى بها من قبل الشركة المصنعة للتلفزيون.

- لا تستخدم سوى الأثاث الذي يمكنه دعم التلفزيون على نحو آمن .

- تأكد من أن التلفزيون لا يمر عبر حواف خزانة الدعم .

- لا تضع جهاز التلفزيون على أثاث مرتفع (مثل الخزائن أو خزانة كتب) بدون تثبيت قطعة الأثاث والتلفزيون على دعامة مناسبة.

- لا تضع التلفزيون على قماش أو أي مواد أخرى قد تتواجد بين التلفزيون والأثاث الداعم.

- توعية الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون أو ضوابطه.

إذا كنت تريد الاحتفاظ بتلفزيونك الحالي ونقله، فيجب تطبيق نفس الاعتبارات التي تمت

مناقشتها أعلاه.

■ التحويل / النقل

قبل نقل هذا التلفزيون ، افصل جميع الكابلات وحركها في وضع رأسي فقط .

امسك الجهاز من الحواف العلوية والسفلية للإطار .

- لا تضغط على اللوحة الأمامية للتلفزيون . قد يتطلب الأمر شخصين أو أكثر لحمل أجهزة تلفزيون أكبر .

إذا كنت بحاجة إلى ترك التلفزيون في الأسفل لفترة وجيزة ، فضع التلفزيون بحيث يكون الجزء الأمامي بالكامل مسطحًا على مادة ناعمة. الشاشة زجاجية ويمكن أن تتحطم إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح. احرص دائمًا على ارتداء قفازات مطاطية عند نقل الجهاز. في حالة تلف الشاشة ، قد تتسرب الكريستال السائل. في حالة ملامسته للجلد ، اشطفه فورًا بكمية كبيرة من الماء.

■ مصدر الكهرباء

قد تؤدي الفولتية غير الصحيحة إلى تلف التلفزيون. يجب توصيل هذا الجهاز فقط بمصدر التيار والتردد الصحيحين ، كما هو موضح في لوحة الاسم ، باستخدام كبل الطاقة المصاحب. يجب أن يكون الوصول إلى قابس الطاقة سهلاً حتى يمكن فصل الجهاز في أي وقت. الجهاز قيد التشغيل ، حتى في وضع الاستعداد ، طالما أنه متصل بمأخذ طاقة. يوصى بوضع هذا الجهاز في دائرة مخصصة.

- لا تفرط في تحميل المنافذ عن طريق توصيل عدة أجهزة بنفس المنفذ. منافذ الحائط وأسلاك التمديد ، إلخ. الحمل الزائد خطر ويمكن أن يسبب التكهيب والحرائق.

بعد إيقاف تشغيل الجهاز ، لا تقم بإعادة تشغيله لمدة 5 ثوانٍ.

قد تؤدي التغييرات المتكررة في مصدر الطاقة خلال فترة زمنية قصيرة إلى تعطل التلفزيون.

■ مأخذ وسلك الطاقة

- لا تلمس قابس الطاقة ويداك مبتلتان
- لا تضع أشياء ثقيلة على سلك الطاقة. قم بتوجيه الكبل بحيث لا ينثني أو يوضع على الحواف الحادة أو يمشی عليه أو يتعرض للمواد الكيميائية. يمكن أن يتسبب كبل الطاقة بعزل تالف في حدوث تكهرب وحريق.

- اسحب قابس الطاقة وليس الكابل عند فصله. يمكن أن يتلف الكابل ويسبب قصرًا في حالة سحبه.

- لا تضع كبل الطاقة بالقرب من جسم ذي درجة حرارة عالية.

- لا تحرك التلفزيون عند توصيل كبل الطاقة بمأخذ الطاقة.

- لا تستخدم كبل طاقة تالفًا أو مفكوكًا أو منفذًا تالفًا
- لا تستخدم أي أسلاك طاقة غير تلك المرفقة مع هذا الجهاز.

■ التثبيت

تأكد من أن الموقع مناسب لوزن التلفزيون. ضع التلفزيون على قاعدة مسطحة ومتينة وأفقية. تأكد من عدم تعليق الجهاز على حافة القاعدة عند وضعه في الأثاث أو فوقه. إذا كانت الوحدة موضوعة على عربة ، فتوخى الحذر عند تحريكها لمنعها من الانقلاب.

- ضع الجهاز في وضع عمودي أفقي طبيعي. يجب عدم استخدامه رأسيًا أو مسطحًا أو معلقًا من السقف.

- ضع الجهاز في مكان لا يتعرض فيه لأشعة الشمس مباشرة أو مصادر حرارية أخرى.

عند تركيب التلفزيون على الحائط ، اتبع التعليمات المرفقة بالحامل على الحائط ، وتأكد من عدم تركيب التلفزيون عن طريق تعليق أسلاك الطاقة والإشارة على ظهر التلفزيون.

يمكن أن تتسبب هذه الأشياء في حدوث دوائر قصيرة ، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق. في حالة دخول أي شيء داخل الجهاز ، افصل قابس الطاقة على الفور من الجهاز واتصل بخدمة المساعدة.

■ الشاشة

على الرغم من العناية التي تم الاهتمام بها في تصنيع هذه الشاشة ، لكن لا يمكن أن يكون هناك ضمان بنسبة 100% بعدم حدوث عيب في البكسل الفرعي لأسباب فنية. و لا يمكن اعتبار ذلك عيباً في الجهاز بالمعنى المقصود في الضمان. و لن تؤثر على أداء وموثوقية التلفزيون.

لتجنب "الصورة اللاحقة" ، تجنب عرض الصور الثابتة لفترات طويلة من الوقت ، فقد تظل نسخة من الصورة على الشاشة. إذا تم ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع على 4: 3 لفترة طويلة ، فقد تظهر الصورة اللاحقة في المناطق السوداء. لا يعطي الضمان العيب الموجود في الصورة. لا تمارس ضغطاً أو تأثيراً كبيراً على شاشة العرض. تجنب لمس الشاشة أو لمسها لفترة طويلة. قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث تأثيرات تشويه مؤقتة على الشاشة.

■ موجات راديو كهربائية

لا تستخدم التلفزيون في المؤسسات الطبية أو في الأماكن التي توجد بها معدات طبية. يمكن أن تتداخل الموجات الراديوية مع المعدات الطبية وتتسبب في حدوث أعطال. لا تستخدم التلفزيون بالقرب من معدات التحكم الآلي مثل الأبواب الأوتوماتيكية أو أجهزة إنذار الحريق. يمكن أن تتداخل موجات الراديو مع معدات التحكم الآلي وتتسبب في حدوث أعطال.

إذا كان لديك جهاز تنظيم ضربات القلب ، فابتعد عن التلفزيون بمسافة لا تقل عن 22 سم. يمكن أن تتداخل موجات الراديو كهربائية مع وظيفة منظم ضربات القلب.


■ التهوية ودرجات الحرارة العالية

فقط قم بتركيب التلفزيون في منطقة جيدة التهوية وتأكد من وجود مساحة لا تقل عن 10 سم على الجانبين و 20 سم فوق الوحدة لتدوير الهواء. قد تؤدي الحرارة الزائدة و عرقلة التهوية إلى نشوب حريق أو حدوث عطل سابق لأوانه في بعض المكونات الكهربائية.

- لا تسد فتحات التهوية بالصحف ومفارش المائدة والستائر وما إلى ذلك.
- لا تجفف الملابس وما إلى ذلك أعلى الجهاز.
- احرص على عدم لمس فتحات التهوية حيث يمكن أن تسخن.
- لا تدخل أجساماً غريبة في التلفزيون من خلال فتحات التهوية.

■ الحامل

- لا تستخدم أي وسائط غير تلك المرفقة مع هذا الجهاز.
- لا تقم بتعديل أو استخدام الوسائط إذا كانت مشوهة أو تالفة.
- عند التنبيت ، تأكد من إحكام جميع المسامير.
- تأكد من عدم تعرض التلفزيون لأي صدمة عند توصيل الحامل.
- تأكد من أن الأطفال لا يصعدون على الحامل.
- يجب إرفاق الحامل أو إزالته من قبل شخصين على الأقل.
- امنع دخول الأشياء الصغيرة إلى داخل الجهاز من خلال فتحات التهوية.

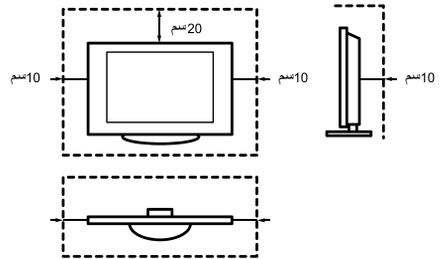

■ شبكة لاسلكية متكاملة

- لا تتصل بالشبكات اللاسلكية التي ليس لديك حقوق استخدامها. يمكن اعتراض البيانات المرسله والمستلمة بواسطة موجات الراديو ومراقبتها تستخدم الشبكة المحلية اللاسلكية المتكاملة نطاقي تردد 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز. لمنع حدوث أعطال أو بطء الاستجابة بسبب تداخل الموجات اللاسلكية ، قم بنقل التلفزيون بعيداً عن الأجهزة مثل الموجات الدقيقة والهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى التي تستخدم إشارات 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز.

■ تحذير إطلاق الغاز

يمكن للأثاث والسجاد والدهانات ومواد البناء والإلكترونيات الجديدة إطلاق منتجات ويمكن أن تطلق مواد كيميائية في الهواء من خلال التبخر. بعد تثبيت التلفزيون وتشغيله لأول مرة ، قد تلاحظ رائحة طفيفة بعد بضع ساعات وذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة بعض مكونات التلفزيون لأول مرة. المواد التي نستخدمها تتوافق تمامًا مع المتطلبات واللوائح البيئية. يعمل تلفزيونك بشكل جيد وستنخفض انبعاثات الغاز بمرور الوقت.

■ المراقبة

- لا تدع الأطفال يلعبون بدون إشراف بالقرب من التلفزيون. يمكن أن يتم هدمه أو دفعه أو سحبه من على حامله وإصابة شخص ما.
- لا تترك التلفزيون قيد التشغيل دون مراقبة.

■ الشاشة

يمكن أن تسبب الموسيقى والضجيج العالي ضررًا لا رجعة فيه للأذنين. تجنب مستويات الصوت الشديدة ، خاصة على مدى فترات طويلة من الزمن وعند استخدام سماعات. إذا سمعت صوت قرع في أذنيك ، فقم بخفض مستوى الصوت أو توقف مؤقتًا عن استخدام السماعه

■ عاصفة رعدية

في حالة حدوث عاصفة رعدية ، أزل قابس الطاقة وكابلات الهوائي المتصلة من التلفزيون. يمكن أن تتسبب ارتفاعات الطاقة الناتجة عن البرق في إتلاف التلفزيون من خلال نظام الهوائي ، وكذلك من خلال مقبس الحائط.

■ الغياب المطول

طالما أن قابس الطاقة متصل بأخذ تيار مباشر ، فإن التلفزيون يستهلك الطاقة حتى في وضع الاستعداد يجب فصل قابس الطاقة وجميع كابلات الهوائي المتصلة بالتلفزيون أثناء فترات الغياب الطويلة

■ التنظيف والصيانة الحذر:

افصل سلك الطاقة قبل تنظيف التلفزيون ، قم بتنظيف التلفزيون والشاشة وجهاز التحكم عن بعد بقطعة قماش ناعمة ورطبة ونظيفة ذات لون طبيعي فقط. لا تستخدم الكيماويات.

- عدم تعريض الأسطح لمواد طاردة للحشرات أو مذيبات أو أي مادة متطايرة أخرى هذا يمكن أن يقلل من جودة السطح.
- لا ترش الماء أو السوائل الأخرى مباشرة على التلفزيون. السائل الموجود داخل التلفزيون قد يتسبب في فشل المنتج.
- سطح لوحة الشاشة معالج ويمكن أن يتلف بسهولة احرص على عدم خدشها بأظفرك أو بأشياء صلبة أخرى.
- امسح القابض أيضاً بقطعة قماش جافة على فترات منتظمة.

■ الصيانة / اكتشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تقم مطلقاً بإزالة الغطاء / الجزء الخلفي من التلفزيون - لا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل. اترك كل اكتشاف الأخطاء وإصلاحها للأفراد المؤهلين.

■ التغليف

احفظ بالمواد الماصة للرطوبة والأكياس البلاستيكية بعيداً عن متناول الأطفال يمكن أن تسبب الأكياس البلاستيكية الاختناق ، كما أن مادة امتصاص الرطوبة ضارة إذا ابتلعت، في حالة البلع بالخطأ ، يجب إجبار المريض على التقيؤ والذهاب إلى أقرب مستشفى.

■ تعديل

لا تحاول تعديل هذا المنتج بأي شكل من الأشكال. قد يؤدي أي تعديل غير مصرح به إلى إبطال الضمان الخاص بهذا الجهاز ، مما يتسبب في حدوث صدمة كهربائية وحريق.

■ تعديل

- قد يؤدي التركيب الغير الصحيح إلى تسرب البطارية والتآكل والانفجار.
- استبدلها فقط بنفس النوع أو بنوع مشابه.
- لا تخطئ بين البطاريات القديمة والجديدة.
- لا تخطئ بين أنواع مختلفة من البطاريات.
- لا تستخدم البطاريات القابلة لإعادة الشحن.
- لا تحرق البطاريات أو تنقيها.
- تأكد من التخلص من البطاريات بالطريقة الصحيحة.
- لا تعرض البطاريات للحرارة الزائدة من مصدر الطاقة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.

■ تأريض الهوائي الخارجي

إذا تم استخدام هوائي خارجي ، فتأكد من حماية نظام الهوائي من الارتفاعات المفاجئة والشحنات الساكنة المتركمة.

■ تصرف

راجع قسم إعادة التدوير في هذا الدليل.

محتويات

يجب توصيل أجهزة الفئة الأولى بمقبس التيار الكهربائي مع وصلة أرضية واقية فقط لطراز 65 بوصة.
الرسوم التوضيحية للمنتج إرشادية فقط. قد يكون مظهر المنتج عرضة للتغيير. قد تختلف وظائف البرنامج مع ترقية النظام.

محتويات

- 1 قائمة الملحقات.....
- 2 تركيب الحامل أو كتيفة الحائط.....
- 4 الواجهة الأمامية للتلفاز.....
- 5 الواجهة الخلفية للتلفاز.....
- 6 روابط.....
- 9 جهاز التحكم عن بعد.....
- 13 قم بتشغيل التلفزيون لأول مرة.....
- 14 مواصفات.....
- 16 معلومات أخرى.....

قائمة الملحقات

الملحقات التالية قد تم تضمينها مع جهاز التلفزيون الخاص بك:

كابل 1 ×	بطاقة الضمان 1 ×	دليل المستخدم 1 ×
جهاز التحكم عن بعد 1 ×	برغي 7 ×	حامل تلفزيون 1 ×
		بطاريات AAA 2 ×

ملاحظة

قد تختلف الملحقات عن القائمة المعروضة أعلاه بسبب النماذج والبلدان / المناطق المختلفة ، يرجى الرجوع إلى حقيبة الملحقات الفعلية المقدمة.

تركيب الحامل


⚠️ حذاري

- تأكد من فصل سلك الطاقة قبل تثبيت الحامل أو كتائف التثبيت على الحائط.
- الشاشة هشة للغاية ويجب حمايتها في جميع الأوقات و عند تثبيت الحامل.
- تأكد من عدم ملامسة الشاشة لأي جسم صلب أو حاد ، أو أي شيء آخر يمكن أن يخدش الشاشة أو يتلفها.


- لا تضغط على الجزء الأمامي من التلفزيون ؛ هذا يمكن أن يتلف الشاشة.
- بعد الانتهاء من التثبيت ، وقبل إزالة الفيلم الواقي ، إن وجد ، تأكد من وضع التلفزيون بثبات على منضدة أو تثبيته بإحكام على أو كتائف التثبيت على الحائط.

اتبع الرسوم التوضيحية والإرشادات أدناه لإكمال خطوات التثبيت:

- 1 ضع التلفزيون ووجهه للأسفل على سطح مستوٍ وناعم لمنع حدوث تلف الشاشة أو التلفزيون.
- 2 ارفع الجزء السفلي من الغطاء ، قم بإزالته وضعه جانبًا. المكان الذي يستخدم فيه الغطاء لوضع القاعدة.

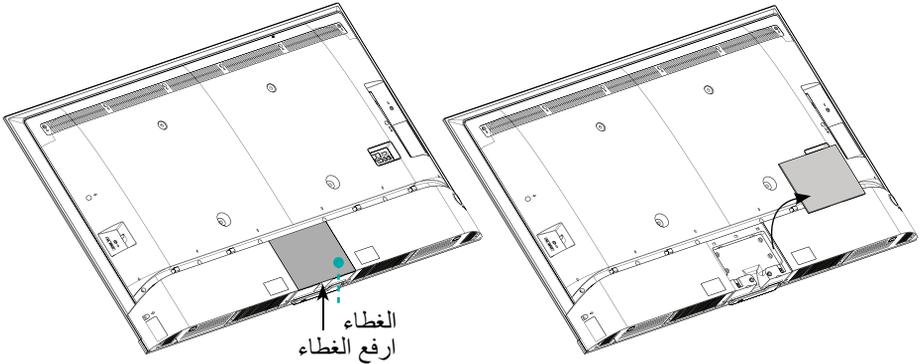


- 3 باستخدام البراغي الثلاثة في حقيبة الملحقات ، ضع الجزء أ ، ب ، ج كما هو موضح في الشكل التالي

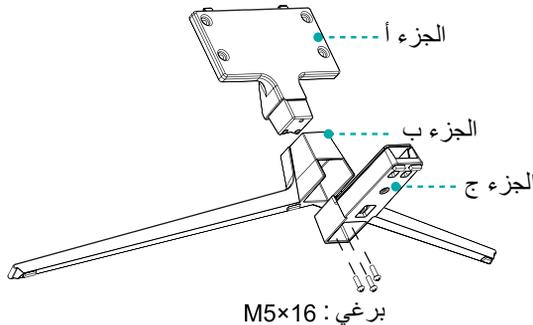


برغي : M5×16

تركيب الحامل أو كتيفة الحائط

4 ثبت حامل التلفزيون بإحكام باستخدام 04 مسامير موجودة في حقيبة الملحقات.

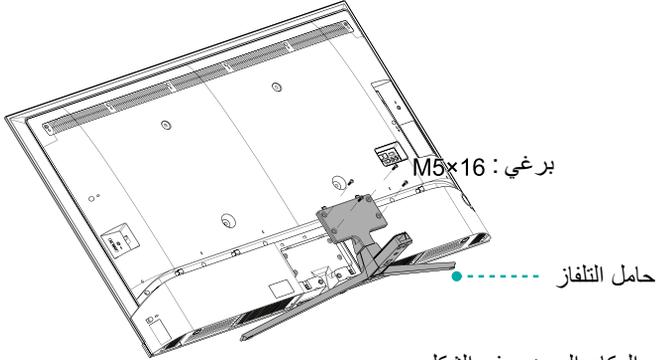


5 ارجع الغطاء في المكان الموضح في الشكل .

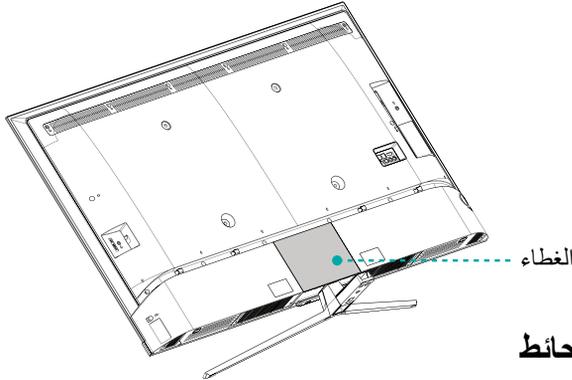

تركيب كتيفة الحائط


400 × 300 (55") 400 × 400 (65")	قالب فتحة كتيفة الحائط (مم)
M6	حجم برغي كتيفة الحائط (مم)

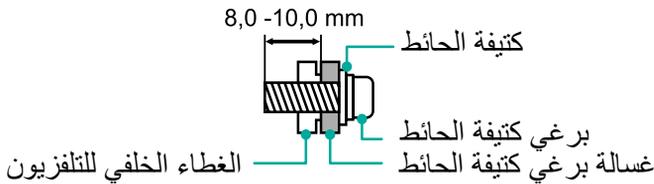

اتبع التعليمات المرفقة مع حامل التثبيت على الحائط .

ملاحظات

- يختلف طول وقطر المسامير اللولبية حسب طراز كتيفة الحائط.
- كتيفة الحائط اختيارية. قد لا يحتوي جهازك كتيفة الحائط. يرجى الرجوع إلى الملحقات الفعلية المتوفرة.

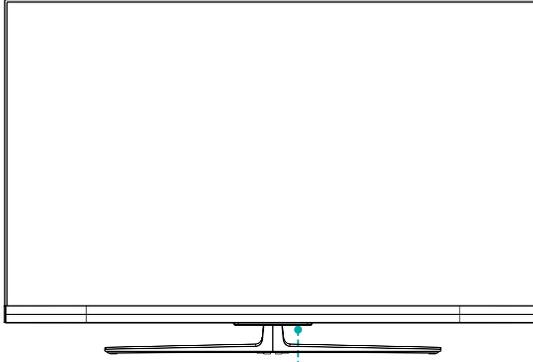


زر واحد (جهاز استشعار عن بعد / مؤشر الطاقة / وضع الاستعداد)

العنصر	وصف
مستشعر جهاز التحكم عن بعد	يستقبل اشارات من جهاز التحكم عن بعد. لا تضع أي شيء بالقرب من المستشعر ، فقد تتأثر وظائف التلفزيون.
مؤشر الطاقة	الضوء أحمر في وضع الاستعداد.
المصدر / وضع الاستعداد	اضغط على الزر متعدد الوظائف في وضع الاستعداد ، وسيتم تشغيل التلفزيون. اضغط على المفتاح متعدد الوظائف لاستدعاء القائمة. عند تنشيط خيار "إيقاف التشغيل" ، انتظر 3 ثوانٍ ، ثم سيتحول التلفزيون تلقائيًا إلى وضع الاستعداد. اضغط على الزر متعدد الوظائف لتنشيط القائمة ، ثم اختر من مصادر إشارة الإدخال المختلفة.

ملاحظات

- يتم توفير الصورة كمرجع فقط .
- يستغرق تشغيل التلفزيون عدة ثوانٍ لحمل البرنامج .
- لا تقم بإيقاف التلفزيون بسرعة لأن ذلك قد يؤدي إلى تعطل التلفزيون .

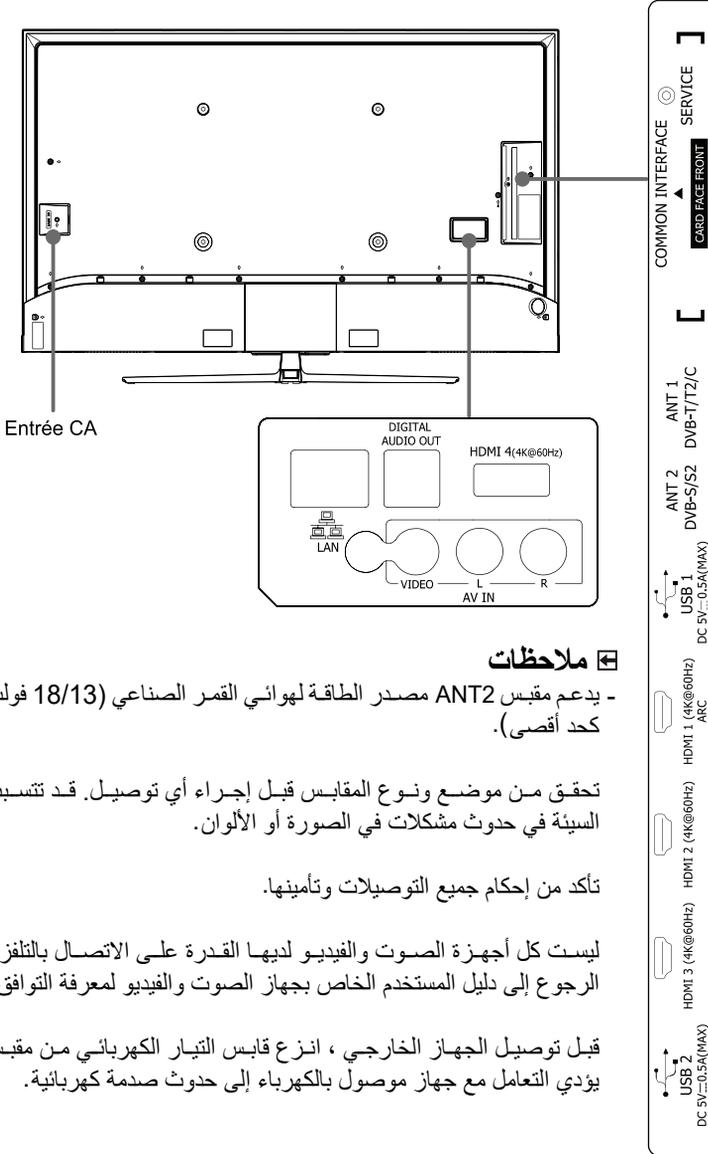

ملاحظات

- يدعم مقبس ANT2 مصدر الطاقة لهوائي القمر الصناعي (13/18 فولت ، 0.5 أمبير كحد أقصى).

تحقق من موضع ونوع المقابس قبل إجراء أي توصيل. قد تتسبب الاتصالات السيئة في حدوث مشكلات في الصورة أو الألوان.


تأكد من إحكام جميع التوصيلات وتأمينها.

ليست كل أجهزة الصوت والفيديو لديها القدرة على الاتصال بالتلفزيون ، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز الصوت والفيديو لمعرفة التوافق والاتصال.

قبل توصيل الجهاز الخارجي ، انزع قابس التيار الكهربائي من مقبس الحائط. قد يؤدي التعامل مع جهاز موصول بالكهرباء إلى حدوث صدمة كهربائية.

◀ شبكة LAN (شبكة سلكية)

- الموجود في الجزء الخلفي من LAN قم بتوصيل التلفزيون الخاص بك بشبكة عن طريق توصيل منفذ التلفزيون بمودم خارجي أو جهاز توجيه باستخدام كبل الشبكة (Ethernet / Cat 5) انظر الشكل أدناه.
- نوصي باستخدام مودم أو موجّه يتحمل بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP) توفر أجهزة المودم وأجهزة التوجيه التي تحمل DHCP توفر تلقائيًا عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والبوابات DNS. يفضل هذه الميزة ، لن تضطر إلى إدخالها يدويًا. معظم شبكات المنازل تقدم DHCP.

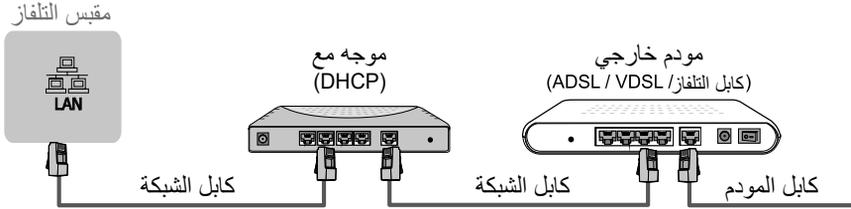

التثبيت اللاسلكي (Wi-Fi)

- قم بتوصيل التلفزيون الخاص بك بشبكتك اللاسلكية ، فأنت بحاجة إلى موجّه لاسلكي أو مودم. انظر الشكل أدناه.
- محول Wi-Fi المدمج متوافق مع بروتوكولات IEEE 802.11a / b / g / n / ac.
- نوصي باستخدام جهاز توجيه IEEE 802.11n. يمكن أن تؤثر معدلات النقل المنخفضة لمعايير b و g على جودة بث مقاطع الفيديو والوسائط الأخرى.



⚠ ملاحظات

- يجب عليك استخدام مهائبي شبكة Wi-Fi المدمج لتوصيل التلفزيون بشبكة Wi-Fi لا يتحمل التلفزيون محولات شبكة USB الخارجية.
- إذا كان موجّه Wi-Fi يتحمل DHCP ، فيمكن لجهاز التلفزيون الاتصال بشبكة Wi-Fi بسهولة أكبر.
- إذا قمت بتطبيق نظام أمان غير المذكور أدناه ، فلن يعمل مع التلفزيون. نظام الأمان: WPA ، WEP ، WPA2.
- لضمان شبكة خالية من المتاعب ، يجب أن تكون المسافة بين جهاز التوجيه والتلفزيون أقل من 10 أمتار.

<p>ANT</p>							
<p>DIGITAL AUDIO OUT</p>							
<p>HDMI</p>	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="171 724 267 847"> <p>HDMI (ARC)</p> </td> <td data-bbox="267 724 767 847"> </td> <td data-bbox="767 724 993 847"> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="171 847 267 970"> <p>HDMI</p> </td> <td data-bbox="267 847 767 970"> </td> <td data-bbox="767 847 993 970"> </td> </tr> </table>	<p>HDMI (ARC)</p>			<p>HDMI</p>		
<p>HDMI (ARC)</p>							
<p>HDMI</p>							
<p>AV IN</p>	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="267 970 405 1214"> <p>55"</p> </td> <td data-bbox="405 970 767 1214"> </td> <td data-bbox="767 970 993 1214"> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="267 1214 405 1474"> <p>65"</p> </td> <td data-bbox="405 1214 767 1474"> </td> <td data-bbox="767 1214 993 1474"> </td> </tr> </table>	<p>55"</p>			<p>65"</p>		
<p>55"</p>							
<p>65"</p>							



ملاحظات

- تأكد قبل إدخال / إزالة وحدة CI + أن التلفزيون مغلق ثم أدخل بطاقة CI في وحدة CI + وفقاً لتعليمات مزود الخدمة الخاص بك.
- لا تقم بإدخال وحدة الوصول أو إزالتها عدة مرات ، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الواجهة والتسبب في حدوث عطل.
- يجب أن تحصل على وحدة وبطاقة CI + من مزود خدمة القنوات التي تريد مشاهدتها.
- أدخل وحدة CI + مع بطاقة الشريحة في الاتجاه المشار إليه في الوحدة وبطاقة الشريحة.
- CI + غير مدعوم في بعض البلدان والمناطق ، تحقق من البائع المعتمد.

COMMON INTERFACE




ملاحظات

- عند توصيل القرص الصلب أو موزع USB، قم دائماً بتوصيل محول طاقة الجهاز بمصدر الطاقة .
- قد يؤدي تجاوز إجمالي الاستهلاك الحالي إلى حدوث ضرر.
- الحد الأقصى لاستهلاك أجهزة USB 1.1 و USB 2.0 هو 500 مللي أمبير.
- للحصول على سعة كبيرة وقرص صلب متنقل غير قياسي، إذا كان تيار النبض أكبر من أو يساوي 1 أ ، فقد يتسبب ذلك في إعادة تشغيل التلفزيون أو منعه ذاتياً وبالتالي لا يدعمه التلفزيون.
- منفذ USB -5 فولت.

USB

جهاز التحكم عن بعد

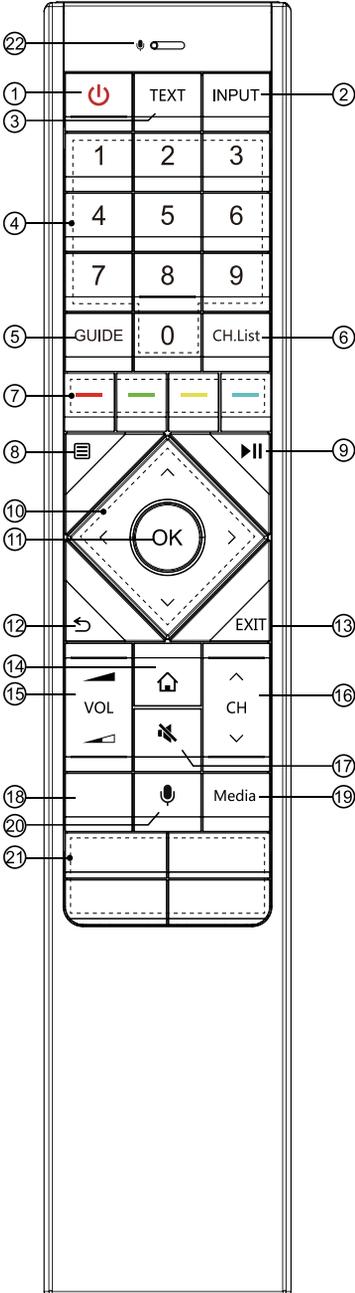

- ① قم بتشغيل أو وضع التلفزيون في وضع الاستعداد
- ② INPUT حدد مصدر الدخول
- ③ TEXT إلغاء/ تنشيط وظيفة النص التلفزيوني
- ④ زر رقمي اختيار او ادخال مباشر لرقم القناة
- ⑤ Guide عرض دليل البرامج الإلكتروني (وضع DTV)
- ⑥ CHList عرض قائمة القنوات على الشاشة
- ⑦ أزرار الوظائف الخاصة
- ⑧ عرض قائمة الاعداد السريع
- ⑨ زر وظيفة التحكم في محتوى الوسائط المتعددة
- ⑩ العودة إلى القائمة السابقة
- ⑪ Ok قم بتأكيد التحديد في قوائم OSD
- ⑫ أزرار </> / </> وظيفة التحكم في محتوى الوسائط المتعددة
- ⑬ EXIT الخروج من القائمة
- ⑭ HOME ادخل بوضع SMART
- ⑮ VOL / </> ضبط مستوى الصوت
- ⑯ CH </> / </> تغيير القناة
- ⑰ كتم : كتم الصوت أو استعادة صوت التلفزيون
- ⑱ أزرار الوصول السريع إلى التطبيقات كافة التطبيقات
- ⑲ Media
- ⑳ تحكم صوتي
- ㉑ أزرار الوصول السريع إلى تطبيقات الوسائط
- ㉒ استقبال الصوت

مواصفات وحدة التحكم عن بعد بلوتوث

WNF171


نطاق الترددات: 2.402 – 2.480 GHz

الطاقة القسوى للمخرج : +4 dBm

ملاحظة :

جهاز التحكم عن بعد المقدم يختلف حسب الموديل والبلد
تحقق من المعلومات وفقاً لجهاز التحكم عن بعد المزود في
حقيبة الملحقات.

جهاز التحكم عن بعد

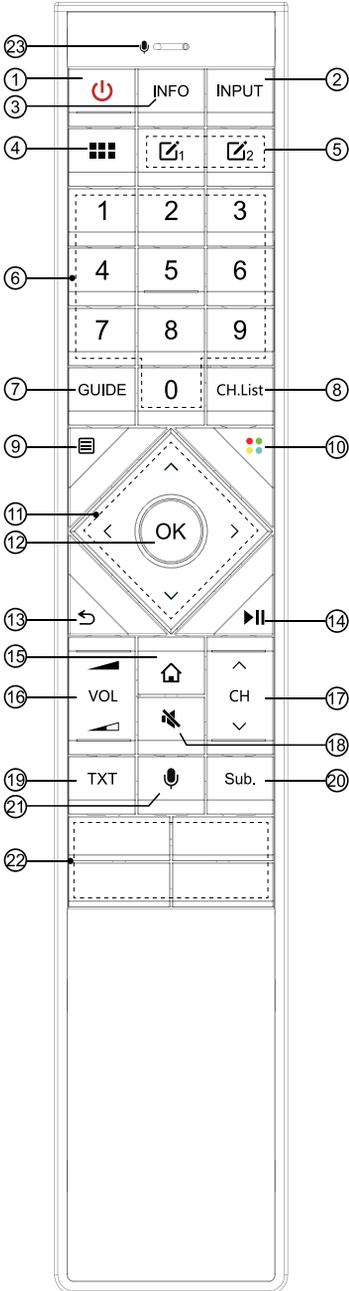

- ① قم بتشغيل أو وضع التلفزيون في وضع الاستعداد
- ② INPUT حدد مصدر الدخول
- ③ INFO عرض معلومات البرنامج الحالية
- ④ كل التطبيقات
- ⑤ قم بتخصيص الزر لتحديد الإدخالات أو التطبيقات بسرعة
- ⑥ زر رقمي اختيار او ادخال مباشر لرقم القناة
- ⑦ Guide عرض دليل البرامج الإلكتروني (وضع DTV)
- ⑧ CHList عرض قائمة القنوات على الشاشة
- ⑨ عرض قائمة الإعداد السريع
- ⑩ أزرار الوظائف الخاصة
- ⑪ يمكنك التنقل في قوائم OSD وضبط إعدادات النظام حسب تفضيلاتك
- ⑫ Ok قم بتأكيد </> / </> التحديد في قوائم OSD
- ⑬ العودة إلى القائمة السابقة
- ⑭ أزرار وظيفة التحكم في محتوى الوسائط المتعددة
- ⑮ HOME ادخل بوضع SMART
- ⑯ VOL / ▾ ضبط مستوى الصوت
- ⑰ CH / ▾ تغيير القناة
- ⑱ كتم كتم الصوت أو استعادة صوت التلفزيون
- ⑲ إلغاء/ تنشيط وظيفة النص التليفزيوني
- ⑳ إلغاء/ تنشيط وظيفة الترجمة
- ㉑ تحكم صوتي
- ㉒ أزرار الوصول السريع إلى تطبيقات الوسائط
- ㉓ استقبال الصوت

مواصفات وحدة التحكم عن بعد بلوتوث

WNF150


نطاق الترددات: 2.402 – 2.480 GHz

الطاقة القسوى للمخرج: +4 dBm

ملاحظة:

جهاز التحكم عن بعد المقدم يختلف حسب الموديل والبلد
تحقق من المعلومات وفقاً لجهاز التحكم عن بعد المزود في
حقيبة الملحقات.

جهاز التحكم عن بعد

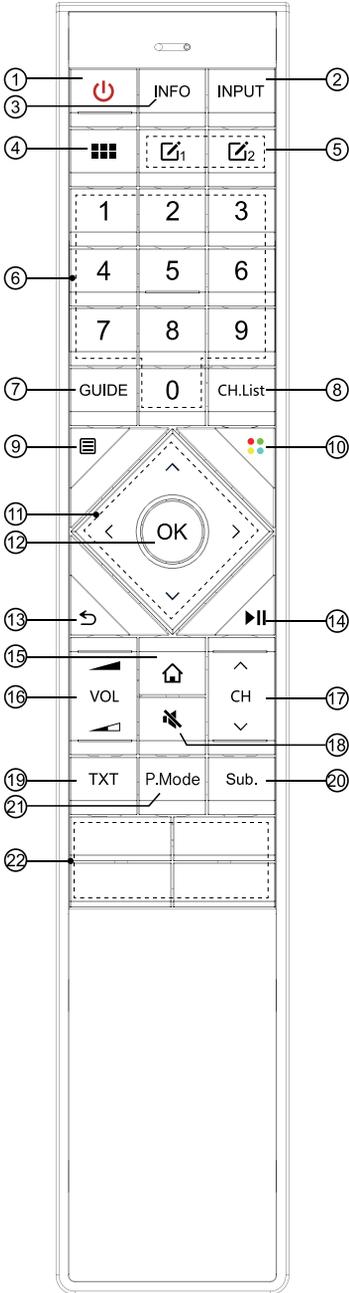


- ① قم بتشغيل أو وضع التلفزيون في وضع الاستعداد
- ② INPUT حدد مصدر الدخول
- ③ INFO عرض معلومات البرنامج الحالية
- ④ كل التطبيقات
- ⑤ قم بتخصيص الزر لتحديد الإدخالات أو التطبيقات بسرعة
- ⑥ زر رقمي اختيار او ادخال مباشر لرقم القناة
- ⑦ Guide عرض دليل البرامج الإلكتروني (وضع DTV)
- ⑧ CHList عرض قائمة القنوات على الشاشة
- ⑨ عرض قائمة الإعداد السريع
- ⑩ أزرار الوظائف الخاصة
- ⑪ يمكنك التنقل في قوائم OSD وضبط إعدادات النظام حسب تفضيلاتك
- ⑫ Ok قم بتأكيد </> / </> التحديد في قوائم OSD
- ⑬ العودة إلى القائمة السابقة
- ⑭ أزرار وظيفة التحكم في محتوى الوسائط المتعددة
- ⑮ HOME ادخل بوضع SMART
- ⑯ VOL / ضبط مستوى الصوت
- ⑰ CH / تغيير القناة
- ⑱ كتم كتم الصوت أو استعادة صوت التلفزيون
- ⑲ إلغاء/ تنشيط وظيفة النص التليفزيوني
- ⑳ إلغاء/ تنشيط وظيفة الترجمة
- ㉑ زر وظيفة الصورة
- ㉒ أزرار الوصول السريع إلى تطبيقات الوسائط

ملاحظة :


جهاز التحكم عن بعد المقدم يختلف حسب الموديل والبلد
تحقق من المعلومات وفقاً لجهاز التحكم عن بعد المزود في
حقيبة الملحقات.

◀ تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

ملاحظة: تحقق من المعلومات وفقاً لجهاز التحكم عن بعد الموجود في حقيبة الملحقات




1-حرك الغطاء الخلفي لفتح حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد.



2-أدخل بطاريتين AAA تأكد من مطابقة القطبين (+) و (-) للبطاريات مع العلامتين (+) و (-) داخل حجرة البطارية



3-أغلق غطاء حجرة البطارية.

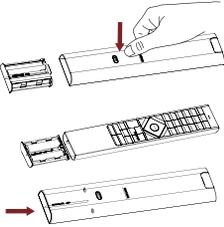

1- اضغط على المفتاح ويفتح صندوق البطارية تلقائيًا

2- أدخل بطاريتين AAA تأكد من مطابقة القطبين (+) و (-) للبطاريات مع العلامتين (+) و (-) داخل حجرة البطارية

3- ادفع غطاء البطارية مرة أخرى إلى جهاز التحكم عن بعد


☒ ملاحظات

- الرسوم التوضيحية للمنتجات مقدمة فقط كمؤشر. قد يكون مظهر المنتج عرضة للتغيير

التعامل مع البطاريات

- قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح للبطاريات إلى حدوث تآكل أو تسرب للبطارية ، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق أو إصابة شخصية أو تلف الممتلكات
- استخدم فقط نوع البطاريات المشار إليه في هذا الدليل
- لا تخلط بين البطاريات القديمة والجديدة أو أنواع مختلفة من البطاريات
- لا تتخلص من البطاريات المستعملة مع النفايات المنزلية. تخلص منها وفقاً للقوانين المحلية

◀ نطاق عمل جهاز التحكم عن بعد

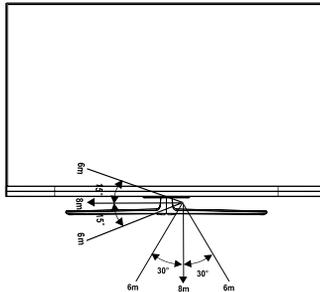

تشغيل التلفزيون لأول مرة

- 1- قم بتوصيل كبل الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي بعد إتمام كافة التوصيلات.
- 2- في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل التلفزيون ، سيُقدم تلقائيًا دليل التثبيت.
- 2- اضغط على الزر [^ / v / </>] للتنقل عبر القائمة ولتغيير الإعدادات. اضغط على زر [OK] للتأكيد.

اللغة	حدد اللغة التي تريد عرضها في القائمة
وضع التلفزيون	اختر (mode magasin) أو (mode domicile)
شبكة الإتصال	إذا لم يكتشف التلفزيون تلقائيًا اتصال Ethernet ، فاستخدم شبكة . حدد شبكتك Wi-Fi من القائمة التي تظهر. يمكنك أيضًا إضافة شبكة مخفية A عند الانتهاء ، انتقل إلى الشاشة التالية.
موقعك	حدد الموقع الذي ستستخدم فيه التلفزيون.
المنطقة الزمنية	حدد المنطقة الزمنية وفقًا لمنطقتك.
تنصل	يخضع استخدام هذا الجهاز وجميع الخدمات المرتبطة به لاتفاقية ترخيص المستخدم النهائي والسياسات ذات الصلة. يُرجى قراءة هذه المستندات بعناية والتأكد من قراءة بنود اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي والموافقة عليها.
تحسين المشاهدة	يمكن لو وظيفة المشاهدة المحسنة ضبط وضع الصورة ووضع الصوت تلقائيًا لمطابقة المحتوى الحالي المعروض على هذا الجهاز في حالة التعرف عليه بواسطة خدمة التعرف التلقائي على المحتوى ، هذه الوظيفة متوفرة فقط في بعض (الطرز / البلدان).
شاشة تكوين حساب vidad	اربط التلفزيون بحسابك vidad

المواصفات

☑ الميزات والمظهر والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار

65"	55"	Élément	
57,2 × 33,9 × 3,5 pouces (1452 × 862 × 89 mm)	48,5 × 29,0 × 3,3 pouces (1232 × 736 × 83 mm)	بدون الحامل	القياسات (L × H × P)
57,2 × 36,8 × 14,9 pouces (1452 × 934 × 378 mm)	48,5 × 31,5 × 12,1 pouces (1232 × 799 × 308 mm)	بالحامل	
54,7 lbs (24,8 kg)	38,4 lbs (17,4 kg)	بدون الحامل	الوزن
60,0 lbs (27,2 kg)	41,7 lbs (18,9 kg)	بالحامل	
164 cm	139 cm	حجم الشاشة (قطري)	
3840 × 2160	3840 × 2160	دقة الشاشة	
0,0261 Watts/cm ²	0,0316 Watts/cm ²	كثافة طاقة وضع التشغيل	
< 0,5 W	< 0,5 W	استهلاك الطاقة عند إيقاف تشغيل الجهاز	
0,5 W	0,5 W	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد	
10W + 10W	10W + 10W	قوة الصوت	
Veuillez-vous référer à la plaque signalétique.		استهلاك الطاقة	
Veuillez-vous référer à la plaque signalétique.		الطاقة الكهربائية	
PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G		تناظري	نظام الاستقبال
DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2		رقمي	
WF-M68A-UWF1		طراز	مواصفات وحدة LAN اللاسلكية
2,4~2,4835GHz		نطاق الترددات	
5,15~5,85GHz			
2,4~2,4835GHz 17dBm		الطاقة القصوى للمخرج	
5,15~5,25GHz 15dBm			
5,25~5,35GHz(Bande DFS) 14dBm			
5,49~5,71GHz(Bande DFS/TPC) 13dBm			
5,725 ~ 5,85 GHz (pour les pays non européens) 13dBm			
WF-M68A-UWF1		طراز	مواصفات نموذج بلوتوث
2,4~2,4835GHz		نطاق الترددات	
2.4 ~ 2.4835GHz, Classe1, 5dBm		الطاقة القصوى للمخرج	
Température : 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Humidité: 20% - 80% RH Pression atmosphérique: 86 kPa - 106 kPa		الشروط البيئية	

المواصفات

RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768)
YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P)
YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P)
3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz
3840×2160 / 30Hz, 3840×2160 / 50Hz,
3840×2160 / 60Hz

مدخل HDMI

إعادة التدوير / الرخصات

يشير معنى الرمز الموجود على المنتج أو ملحقاته أو عبوته إلى أنه يجب عدم معاملة هذا المنتج كنفايات منزلية. يرجى إعادة هذا الجهاز إلى نقطة التجميع المناسبة لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. من خلال ضمان التخلص الصحيح من هذا المنتج ، سوف تساعد في منع المخاطر المحتملة على البيئة وصحة الإنسان ، والتي قد تكون ناجمة عن التعامل غير السليم مع النفايات من هذا المنتج. تساعد إعادة تدوير المواد في الحفاظ على الموارد الطبيعية. لذا يرجى عدم التخلص من أجهزتك الكهربائية والإلكترونية المستعملة مع النفايات المنزلية. لمزيد من المعلومات حول إعادة تدوير هذا المنتج ، يرجى الاتصال بقاعة المدينة المحلية أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشتريته منه المنتج.



البطارية

وفقًا للتوجيهات حول البطارية ، لا ينبغي التخلص من البطاريات المستعملة مع النفايات المنزلية. تخلص من البطاريات في حاويات تجميع محددة لهذا الغرض في متاجر البيع بالتجزئة.



تُعد مصطلحات HDMI و High-Definition Multimedia Interface وشعار HDMI Licensing Administrator, Inc. علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى



تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. Dolby و Dolby Audio و Pro Logic و رمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر 1992-2019 Dolby Laboratories. جميع الحقوق محفوظة.



تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة THAT. شركة THAT ، dbx-tv ، Total Sonics و Total Surround و Total Volume تعد علامات تجارية مسجلة لشركة Total Technology. THAT Corporation هي علامة تجارية مسجلة لشركة THAT Corporation.



Brandt

Brandt الجزائر
216، شارع حسيبة بن بوعلي، الجزائر العاصمة، الجزائر
