

Brandt



MANUEL D'INSTRUCTION FR

Lave-linge

Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez d'acquérir un produit **BRANDT** et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Nous avons conçu et fabriqué ce produit en pensant à vous, à votre mode de vie, à vos besoins, pour qu'il réponde au mieux à vos attentes. Nous y avons mis notre savoir-faire, notre esprit d'innovation et toute la passion qui nous anime depuis plus de 60 ans.

Dans un souci permanent de toujours mieux satisfaire vos exigences, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions.

Connectez-vous aussi sur notre site www.brandt.com où vous trouverez nos dernières innovations, ainsi que des informations utiles et complémentaires.

BRANDT est heureux de vous accompagner au quotidien et vous souhaite de profiter pleinement de votre achat.



Important : Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement



Cet appareil, destiné exclusivement à un usage domestique, a été conçu pour laver le linge.

CHARGES PRÉCONISÉES :

– La capacité maximale de l'appareil est de 7 kg.

SÉCURITÉ



⚠ Respectez impérativement les consignes suivantes :

INSTALLATION :

– Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- des fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

– La pression de l'eau doit se situer entre 0.1 et 1 MPa (1 et 10 bars).

– N'utilisez pas de prolongateur, adaptateur, prise multiple ou programmable.

– L'installation électrique doit être capable de résister à la puissance maximale mentionnée sur la plaque signalétique et la prise doit être dûment reliée à la terre.

– Une fois votre appareil installé, la fiche doit rester accessible.

– Utilisez exclusivement le tuyau d'alimentation et les joints **F** neufs fournis avec l'appareil.

– Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites le remplacer par le Service Après-Vente ou par un professionnel qualifié, afin d'éviter tout risque éventuel.

– Il est déconseillé d'installer votre appareil sur un tapis ou un sol en moquette afin de ne pas gêner la circulation d'air à sa base.

– En cas de problème ne pouvant être résolu par vous-même (voir page 11), n'intervenez pas sur l'appareil et faites appel au service technique du revendeur ou du fabricant.

**UTILISATION :**

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil et d'éloigner ceux de moins de 3 ans, sauf s'ils sont sous surveillance permanente.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne pas introduire de linge traité au moyen de détachant, dissolvant ou produit inflammable immédiatement après traitement (risque d'explosion).
- Ce lave-linge est équipé d'une sécurité pour prévenir tout débordement d'eau éventuel.
- En fin de cycle, veillez à fermer le robinet d'arrivée d'eau et à débrancher le cordon électrique.

ENVIRONNEMENT

Ce lave-linge a été conçu dans un souci de respect de l'environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Dosez votre lessive en fonction du degré de salissure de votre charge de linge et de votre dureté d'eau, en ne dépassant pas la dose recommandée par le fabricant de lessive.

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables.

Contribuez à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.



✓ Votre lave-linge contient aussi de nombreux matériaux recyclables, il est marqué de ce logo pour vous rappeler que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets.

Le recyclage de l'appareil sera ainsi réalisé conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Adressez-vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile.

ECONOMIES D'ÉNERGIE

Ne programmez le prélavage que lorsque c'est absolument nécessaire. Pour du linge peu ou normalement sale, un programme à basse température est suffisant.



1.1 - DÉBALLAGE



Respectez impérativement les consignes suivantes :

- Soulevez le lave-linge et retirez le socle **A** et la cale moteur **B** (Fig. 1.1.2).
- Retirez les 5 boulons de transport **C** et obturez les 5 trous à l'aide des caches **D** (Fig. 1.1.3).



Important : Ne jamais retirer le dessus **E** de votre appareil.

1.2 - MISE À NIVEAU (Fig. 1.2)

L'appareil doit impérativement être installé sur un sol horizontal. Si nécessaire, et s'il est équipé de pieds réglables, stabilisez votre lave-linge en les mettant à niveau.

1.3 - RACCORDEMENT À LA CANALISATION D'EAU (Fig. 1.3)

Branchez le tuyau d'alimentation avec ses joints neufs sur le raccord situé à l'arrière du lave-linge et sur votre robinet muni d'un embout fileté Ø 20x27.

1.4 - ÉVACUATION (Fig. 1.4)

Positionnez le tuyau de vidange, muni de sa crose **G** en veillant à bien respecter les indications du croquis et notamment en veillant à ce que le raccordement ne soit pas étanche : laissez un libre passage à l'air entre le tuyau de vidange et le conduit d'évacuation afin d'éviter tout refoulement d'eaux usées dans la machine et toutes mauvaises odeurs.

1.5 - RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE (Fig. 1.1.1)

Veillez à bien respecter les indications figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

1.6 - NETTOYAGE PRÉALABLE

Après installation, il est indispensable de procéder à un nettoyage préalable de votre lave-linge en programmant un cycle coton 90°C sans linge et avec une demi-dose de lessive.

2 - UTILISATION



RECOMMANDATIONS :

- Avant d'introduire du linge, triez selon la couleur, le degré de salissure et le type de textile. Videz les poches, fermez les fermetures à glissières, enlevez les crochets des voilages, placez les petites pièces de linge dans un filet de lavage.
- Retirez les boutons mal cousus, les épingles et les agrafes.
- Nouez les ceintures, les rubans de tabliers, etc.

2.2 - PRODUITS LESSIVIELS ET ADDITIFS (Fig. 2.2)

Le bac à produits comporte 3 compartiments : **1** prélavage (poudre), **II** lavage (poudre ou liquide) **3** assouplissant.


- Utilisez des détergents certifiés pour lave-linge à usage domestique.
- N'utilisez pas de lessive liquide avec le cycle pré-lavage et/ou départ différé.
- Ne dépassez pas le niveau maximum.

2.1 - CHARGEMENT DE VOTRE LINGE (Fig. 2.1)

Ouvrez le hublot en tirant sur la poignée.




3.1 - LE BANDEAU DE COMMANDE

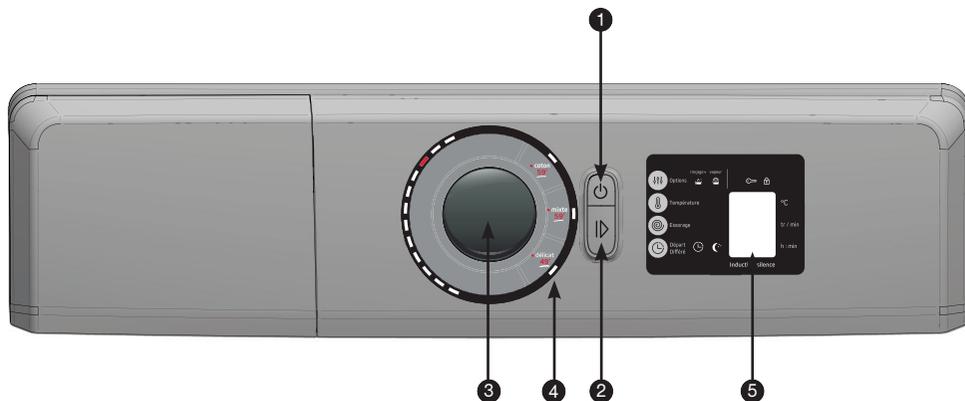

- 1** Marche/Arrêt
- 3** Sélecteur de programme
- 5** Afficheur
- 2** Départ/Pause
- 4** Programmes avec Vapeur.

DÉTAIL AFFICHEUR **5**

- 6** Options
- 7** Sélection de la température
- 8** Sélection de la vitesse d'essorage
- 9** Départ différé
- 10** Voyant sécurité enfants
- 11** Voyant verrou porte

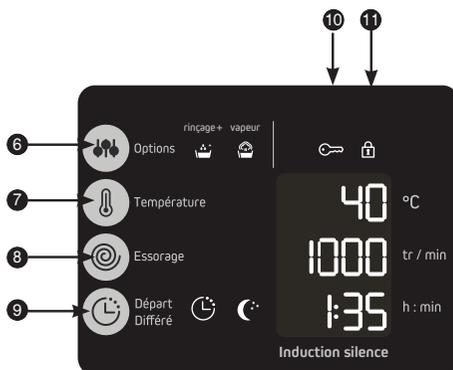



3.2 - PROGRAMMER UN CYCLE DE LAVAGE

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

Appuyez sur la touche «Marche/Arrêt» ①. Dans les premiers temps d'utilisation de votre lave-linge, le programme constructeur vous sera proposé puis grâce à la fonction «Easy start» votre programme et vos options préférés s'afficheront automatiquement. Le voyant ⑩ est allumé. Si cette programmation vous convient, appuyez sur la touche «Départ/Pause» ② pour lancer ce programme.

Sinon vous pouvez modifier le programme en tournant le sélecteur ③. La led correspondant au programme choisi s'allume. La machine affiche la température et la vitesse d'essorage les mieux adaptées au programme choisi ainsi que la durée estimée du cycle.

Si vous le souhaitez vous pouvez modifier la température par appuis successifs sur la touche ⑦ (Fig. 3.2.1).

Nota : Pour faire un lavage à froid, sélectionnez la température «0».

A l'aide de la touche ⑧ vous pouvez :

- modifier la vitesse d'essorage (limitation automatique pour certains programmes) (Fig. 3.2.2)

- choisir un égouttage (Fig. 3.2.3). Le cycle se terminera par une vidange du lave-linge en supprimant l'essorage

- ou encore un arrêt cuve pleine (Fig. 3.2.4).

Vous pouvez choisir d'éventuelles options à l'aide de la touche ⑥. La led correspondant à votre choix s'éclaire. Un bip d'alerte vous indiquera les sélections incompatibles avec votre programme.

Appuyez sur la touche «Départ/Pause» ② pour lancer votre programme, le voyant verrou de porte ⑫ s'allume (Fig. 3.2.5).

Une fois le cycle lancé et après quelques minutes, une mise à jour de la durée sera faite en fonction de la quantité et du type de linge introduit.

DÉPART DIFFÉRÉ D'UN PROGRAMME

Choisissez votre programme.

Appuyez sur la touche «Départ différé» ⑨ afin de retarder le départ de votre programme d'heure en heure, jusqu'à obtention du temps voulu (maxi 24h). Vous pouvez également sélectionner un départ différé heures creuses (Fig. 3.2.6) si vous résidez en France et si vous bénéficiez de ce type de tarif. Attention, la fonction heures creuses ne sera opérationnelle que 24h après la mise en service de votre appareil laissé branché au secteur.

Validez votre sélection de cycle en appuyant sur la touche «Départ/Pause» ②. Selon votre choix un des deux voyants devient fixe. Il s'éteindra une fois que le cycle démarre.

L'afficheur vous informe du temps restant avant le départ du programme par décompte d'heure en

heure puis de minute en minute pendant la dernière heure restante.

METTRE OU ENLEVER UNE PIÈCE PENDANT LE LAVAGE (impossible pendant l'essorage)

Faites un appui long sur la touche «Départ/Pause» ② pour interrompre le programme. Si le niveau d'eau est trop haut, le hublot ne s'ouvre pas.

Le temps restant clignote et le voyant verrou de porte ⑫ s'éteint.

Mettez ou enlevez la ou les pièces de textile.



Le temps de déverrouillage du hublot dépend de la température intérieure de la machine et peut prendre, pour des raisons de sécurité, plusieurs minutes.

Refermez le hublot, puis appuyez sur la touche «Départ/Pause» ② pour relancer le programme. Le décompte reprend.

Nota : Si vous avez choisi l'option départ différé, vous devez annuler la programmation pour de nouveau accéder au tambour après déverrouillage de la porte.

ANNULATION D'UN PROGRAMME

Faites un appui long sur la touche «Marche/Arrêt» ①.

Tous les voyants s'éteignent.

Cette opération peut se faire à tout moment : pendant le cycle, la programmation ou même une pause.

Nota : Dans tous les cas, une annulation vous oblige, ensuite, à tout reprogrammer depuis le début (voir paragraphe 3.2) et une vidange partielle est effectuée.



Information :

En cas de coupure de courant, votre cycle redémarrera automatiquement dès le retour de l'alimentation, là où il s'était arrêté.

FIN DU LAVAGE

L'afficheur indique «End» (Fig. 3.2.7) et le voyant verrou de porte ⑫ s'éteint.

Vous pouvez programmer un nouveau cycle sans avoir à appuyer sur la touche «Marche/Arrêt» ①.

L'afficheur s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes maximum afin d'économiser l'énergie en mode veille.

Ouvrez le hublot et retirez votre linge.

Faire un appui long sur la touche «Marche/Arrêt» ① pour éteindre votre lave-linge.



SÉCURITÉ ENFANTS

Afin de verrouiller votre programmation, activez la «Sécurité enfants» en appuyant de façon simultanée sur les touches **6** et **7**. Lorsque cette sécurité est active, le voyant correspondant au symbole (☞ **1**) est allumé (Fig. 3.2.8).

Pour désactiver la «Sécurité enfants», appuyez à nouveau de façon simultanée sur ces deux mêmes touches.

PROGRAMME QUOTIDIEN OPTIA 39'

Ce programme permet de laver en seulement 39 minutes une charge usuelle de coton ou de linge mixte normalement sale, en garantissant un résultat de lavage parfait.

PROGRAMME COTON

Ce programme est adapté pour une charge de linge composée de coton blanc résistant ou de couleur.

PROGRAMME COTON ECO

Ce programme est recommandé pour laver les textiles coton normalement sales en garantissant des consommations optimisées en énergie et eau.

PROGRAMME COTON + Prélavage (Selon modèle)

Le prélavage permet un premier bain pour ôter terre, sable, sang... il permet d'enchaîner ensuite le lavage dans de l'eau propre.

 Il est nécessaire d'introduire également du détergent (lessive poudre uniquement) dans le compartiment prélavage **1** du bac à produits (Fig. 2.2).

PROGRAMME MIXTE

Ce programme est idéal pour une charge de linge composée de fibres mélangées.

PROGRAMME SYNTHÉTIQUES

Ce programme est idéal pour une charge de linge composée de synthétiques résistants.

PROGRAMME FLASH 25 MINUTES

Il offre un lavage en 25 minutes seulement pour une petite charge de coton ou de linge mixte peu sale.

 **Important** : Pour ce programme, les doses de lessive doivent être réduites de moitié.

PROGRAMME SPORT et textiles techniques.

Ce programme de lavage est conçu pour préserver les fibres élastiques contenues dans les vêtements de sport ; cela évite de les détendre.

PROGRAMME DRAPS ET SERVIETTES

C'est un cycle intensif pour un lavage en profondeur avec un rinçage renforcé. Le cycle est optimisé avec l'option «Rinçage+» (non retirable).

PROGRAMME CHEMISES

Ce programme est spécialement conçu pour le lavage en moins de 40 minutes de 6 chemises

normalement sales portées une journée. La vitesse d'essorage est adaptée afin de limiter le froissage.

PROGRAMME BERCE-LAINE

Ce programme prend soin de vos satins, soieries et lainages. Votre linge est bercé, comme lavé à la main, et essoré en douceur.

PROGRAMME RINÇAGE/ESSORAGE

Lors de la sélection de ce programme, l'option «Rinçage+» est activée automatiquement. Si vous souhaitez faire uniquement un essorage, désactivez l'option.

PROGRAMMES LAVAGE & VAPEUR :

PROGRAMME COTON 59'

Ce programme est adapté à une charge de linge composée de coton blanc résistant ou de couleurs. A la fin de la phase de lavage, le linge est délicatement brassé pour éliminer les effets de l'essorage. Les phases de production de vapeur et de défoilage qui suivent permettent aux fibres de se détendre et d'atténuer la formation de plis, contribuant fortement au défroissage. En fin de cycle, le linge est moins froissé et le temps de repassage est réduit.

PROGRAMME MIXTE 59'

Ce programme est adapté à une charge de linge composée de fibres mélangées. A la fin de la phase de lavage, le linge est délicatement brassé pour éliminer les effets de l'essorage. Les phases de production de vapeur et de défoilage qui suivent permettent aux fibres de se détendre et d'atténuer la formation de plis, contribuant fortement au défroissage. En fin de cycle, le linge est moins froissé et le temps de repassage est réduit.

PROGRAMME DÉLICAT 49'

Ce programme est adapté à une charge de linge composée de fibres délicates. Durant la phase de lavage, le linge est bercé comme lavé à la main, puis essoré en douceur. Les phases de production de vapeur et de défoilage qui suivent permettent à la vapeur de traverser les fibres pour les détendre, atténuant ainsi la formation de plis. En fin de cycle, le linge tiède est moins froissé et le temps de repassage est réduit.

OPTION RINÇAGE +

Cette option permet d'ajouter un rinçage supplémentaire. pour éliminer toutes les traces de lessive résiduelles limitant ainsi les risques d'allergie. Idéal pour les peaux sensibles.

OPTION VAPEUR

Cette option permet un ajout d'une phase vapeur à la fin du cycle de lavage ; les fibres se détendent et les plis commencent à s'atténuer. A l'issue du cycle, le linge tiède est moins froissé et le temps de repassage est fortement réduit.



Informations vapeur :

Un algorithme de génération vapeur est intégré dans votre lave-linge pour déterminer les conditions d'utilisation (pression du réseau d'eau, état d'encrassement du filtre, état des tuyaux). Si ces conditions d'utilisation ne permettent pas de garantir une performance optimisée de la vapeur pour le défroissage de votre linge alors la phase vapeur n'est pas exécutée.

⚠ Important : L'utilisation de la vapeur n'est pas recommandée pour les textiles de type laine ou soie, contenant des pièces en plastique, métal ou équivalent.

FONCTION EGOUTTAGE (☰)

Cette fonction, pour du linge très délicat, permet de passer à la vidange du lave-linge en supprimant l'essorage.

FONCTION ARRÊT CUVE PLEINE (⏸)

Cette fonction permet de différer la phase d'essorage. Ceci permet à votre linge de rester dans l'eau afin d'éviter le froissage.

Lorsque la machine est arrêtée cuve pleine d'eau, le symbole «⏸» clignote et l'indicateur de temps restant affiche "00:00" (Fig. 3.2.11).

Tableau de programmes						
Programmes	Température (°C)	Charge maximale de linge sec	Rinçage +	Vapeur	Égouttage	Arrêt cuve pleine
COTON	Froid - 90	7,0 kg	●	●	●	●
COTON ECO	40 - 60	7,0 kg			●	●
COTON + PRÉLAVAGE	Froid - 60	7,0 kg	●	●	●	●
MIXTE	Froid - 60	3,0 kg	●	●	●	●
SYNTHÉTIQUES	Froid - 60	3,0 kg	●	●	●	●
Programmes spéciaux						
Quotidien OptiA 39'	Froid - 40	3,0 kg	●		●	●
Flash 25 minutes	Froid - 40	2,0 kg	●		●	●
Sport	Froid - 40	2,5 kg	●		●	●
Draps et serviettes	Froid - 60	7,0 kg	●		●	●
Chemises	Froid - 40	1,5 kg	●	●	●	●
Berce-laine	Froid - 40	1,5 kg	●		●	●
Programmes Lavage & vapeur						
Coton 59'	40	2,5 kg	●	●	●	●
Mixte 59'	40	2,0 kg	●	●	●	●
Délicat 49'	30	1,0 kg	●	●	●	●
Programmes particuliers						
Rinçage/Essorage	-	-	●		●	●



Ensuite :

Soit vous désirez faire une vidange avec essorage, choisissez une vitesse d'essorage adaptée à la nature du linge.

Soit vous désirez faire une vidange seule, choisissez la fonction "égouttage" (vitesse d'essorage "□").

Le programme se terminera automatiquement.



Important : Pour les cycles bénéficiant de la fonction vapeur, selon le programme choisi, veuillez à bien respecter les préconisations de type de linge et de quantité. A défaut, le cycle vapeur ne sera pas réalisée

- Adaptation à la quantité de linge :

Parce qu'on ne lave pas 1kg comme une pleine charge, votre appareil est équipé de capteurs lui permettant de déterminer la quantité de linge introduite dans le tambour et de calculer automatiquement les justes niveaux d'eau et d'énergie correspondants en garantissant une qualité de lavage optimale.

- Adaptation à la dureté d'eau :

Parce que la dureté d'eau de votre réseau a une influence sur les performances de lavage et de rinçage, votre appareil adapte automatiquement le temps de brassage et le nombre de rinçages en conséquence pour l'obtention d'un résultat parfait. Le réglage de la dureté de l'eau s'effectue à la mise en service de l'appareil (voir encart spécifique).

- Adaptation au type de textile :

Parce qu'on ne lave pas une chemise en coton comme un pull en cachemire, votre lave-linge adapte sa cadence de brassage à chaque type de textile.

Pour votre information : le temps indiqué par l'appareil lors de la sélection du programme correspond à celui d'une charge moyenne. Ce temps sera d'abord ajusté après que l'appareil aura effectué ses mesures puis tout au long du programme en fonction de ses aléas (surdosage éventuel de lessive, mauvais équilibrage de la charge au moment de l'essorage,...)

4 - ENTRETIEN COURANT



Important : Avant d'entamer les opérations d'entretien, assurez-vous que la prise de courant soit débranché.

4.1 - POUR ÉVITER LES MAUVAISES ODEURS

Respectez les consignes d'installation du tuyau d'évacuation indiquées au paragraphe 1.3, laissez le hublot ouvert en fin de cycle. Procédez une fois par mois à un cycle à vide avec lessive à 60°C ou 90°C.

4.2 - BAC À PRODUITS (Fig. 4.1)

- Retirez le bac à produits en tirant et en appuyant sur la partie du bac assouplissant.
- Retirez le siphon **A** et rincez-le tout sous le robinet.
- Remontez le siphon du bac à produits, puis remettez l'ensemble à sa place.

4.3 - FILTRE DE POMPE (Fig. 4.2)

- Ouvrez le volet d'entretien **A** en tirant sur la poignée.
- Placez un récipient adéquat en-dessous du volet d'entretien afin de récupérer l'eau.
- Desserrez doucement le filtre **B**. De l'eau peut s'écouler, ce qui est normal.
- Enlevez les peluches et les résidus avant de replacer soigneusement le filtre.
- Revissez le filtre. Fermez le volet d'entretien.

4.4 - CARROSSERIE

Ne pas utiliser de produits ou éponge abrasifs. Utilisez du savon liquide. Séchez avec un linge doux.



Des incidents peuvent survenir lors de l'utilisation de votre lave-linge :

Si l'écran affiche une des anomalies suivantes accompagnés d'un bip alarme, avant d'appeler votre Service Après-Vente :

d01 vérifiez si :
le robinet d'eau est ouvert.

5.1

d07 vérifiez si :
- le hublot est mal fermé.
- le tambour est bloqué.

5.2

d02 vérifiez si :
le filtre de la pompe est bouché ; nettoyez le filtre (*paragraphe 4.3*).

5.3

Voici quelques points à vérifier :

Problèmes :	Causes / Remèdes :
Les touches ne fonctionnent pas :	- La sécurité enfants est activée.
Le lave-linge ne démarre pas :	- L'appareil n'est pas branché ou il y a une coupure de courant électrique. - Vous n'avez pas appuyé sur la touche «Départ/Pause». - Vous avez programmé un départ différé. - Voir anomalies 5.1 et 5.3.
Le linge est mal ou pas essoré :	- Vous avez sélectionné un programme sans essorage ou à essorage limité. - La sécurité d'essorage a détecté une mauvaise répartition du linge dans le tambour : dépliez le linge et programmez un nouvel essorage. - Vérifiez la hauteur de la crosse de vidange G (<i>Fig.1.4</i>).
Une flaqué d'eau apparait au sol :	Retirez avant tout la fiche de courant et fermez l'arrivée d'eau. - Vérifiez la présence des joints F ainsi que le serrage des raccords du tuyau d'alimentation (<i>Fig.1.3</i>). - Vérifiez le bon positionnement de la crosse de vidange G (<i>Fig.1.4</i>). - Vérifiez la bonne fermeture du filtre de pompe B (<i>Fig.4.2</i>).
Fortes vibrations à l'essorage :	- Le lave-linge est mal débridé (<i>Fig.1.1.3</i>) . - Le sol n'est pas horizontal (<i>paragraphe 1.2</i>).
Le lave-linge ne vidange pas :	- Vous avez programmé un «Arrêt cuve pleine». - Le tuyau de vidange est plié ou écrasé (<i>Fig.1.4</i>). - Voir anomalie 5.2.
Le hublot ne s'ouvre pas :	- Le programme n'est pas encore terminé. - Le niveau d'eau est trop haut (au-dessus du bas du hublot). - Attendez que la température intérieure de la machine diminue.
A la fin du programme le bac à produits a des traces de détergent :	- Le détergent a été versé dans un bac mouillé. - Vérifiez la pression de l'eau. - Vous avez versé trop de lessive dans le bac et dépassé le maximum prescrit.
A la fin du programme tous les voyants sont éteints :	- Afin d'économiser l'énergie les voyants s'éteignent automatiquement au bout de 5 minutes maximum après la fin de votre programme. Un simple appui sur n'importe quelle touche remet en fonctionnement votre affichage.

Remarque sur le fonctionnement, ceci n'est pas un incident :

La durée du programme est écourtée ou rallongée en cours de programme	Il ne s'agit pas d'un défaut. La durée affichée en début de programme se met à jour en fonction de la charge introduite (pesée automatique). Ceci garantit un résultat de lavage parfait, des consommations d'eau et d'énergie adaptées à la charge. C'est normal. Le système de sécurité d'essorage et anti-mousse peuvent rallonger la durée initiale affichée.
--	---







6 - CHOIX DE LA BONNE LESSIVE


Le symbole d'entretien du linge définit le bon choix de lessive, de la bonne température et du traitement adéquat du linge.

Type de textile	Programme	Produit lessiviel
Linge blanc en coton 	Coton Temp. ≤ 90°C	Lessive avec produit blanchissant
Linge couleur en lin ou en coton 	Coton Temp. ≤ 60°C	Lessive couleur sans produit blanchissant
Fibres mélangées 	Mixte Temp. ≤ 60°C	Lessive couleur
Synthétiques 	Synthétique Temp. ≤ 60°C	Lessive couleur/délicat
Textiles délicats 	Berce-laine Temp. ≤ 40°C	Lessive pour linge délicat
Laine 	Berce-laine Temp. ≤ 40°C	Lessive pour lainages


NOTES



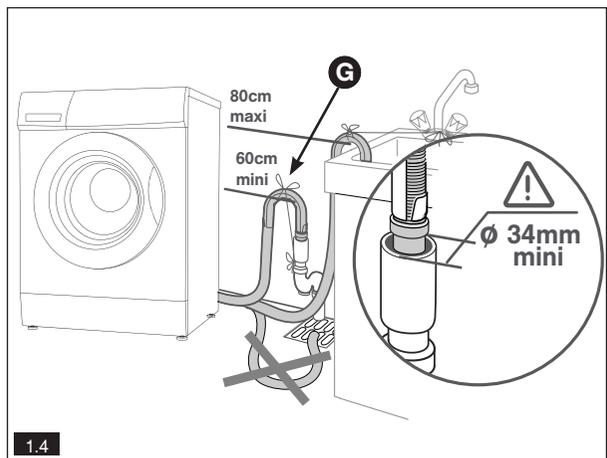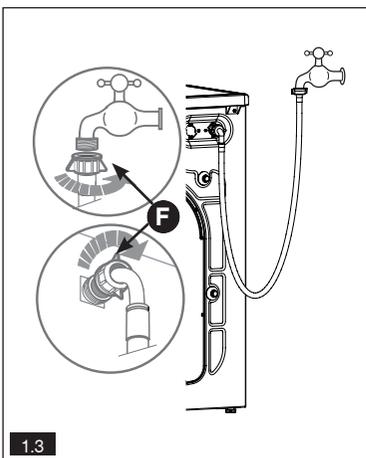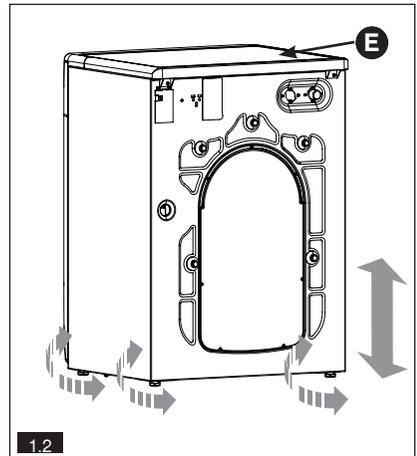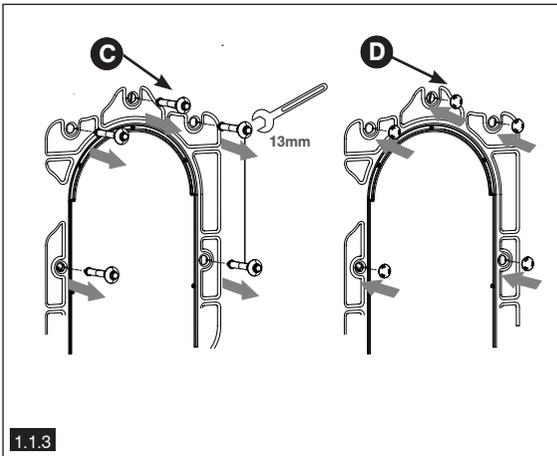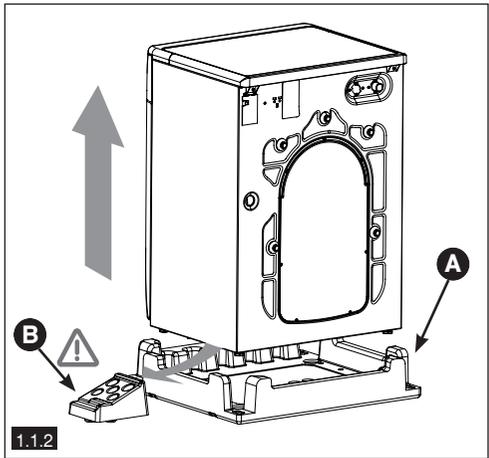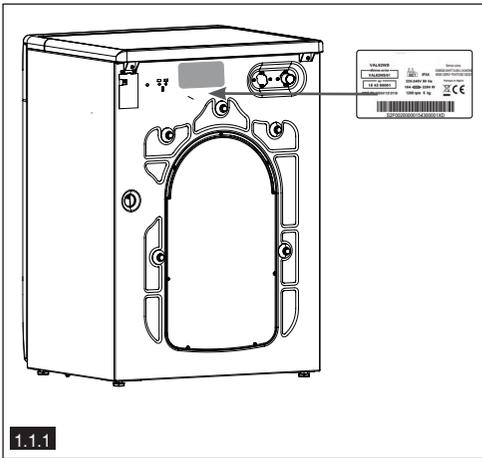

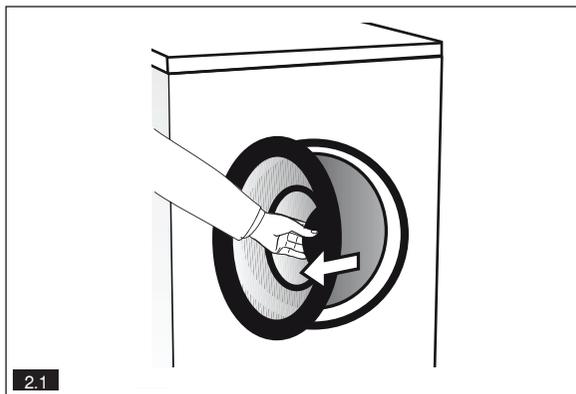


2.1

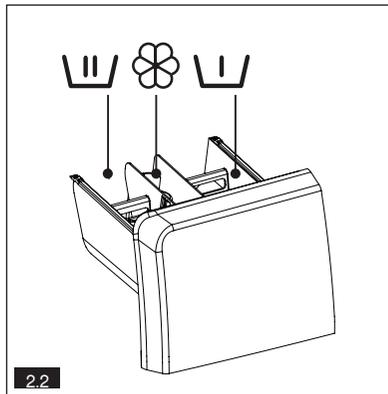

2.2




3.2.1

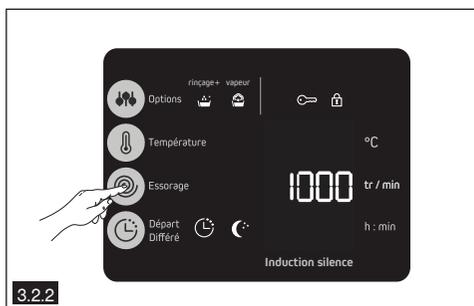

3.2.2




3.2.3

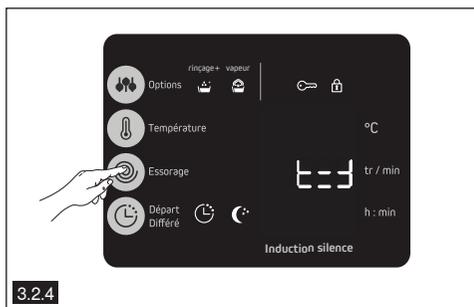


3.2.4




3.2.5

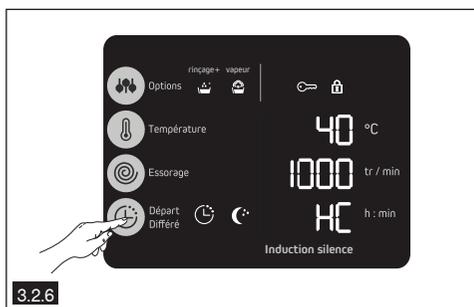


3.2.6

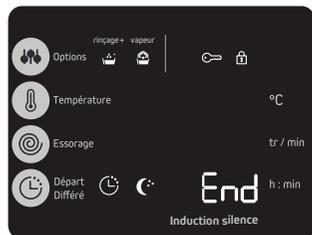


3.2.7

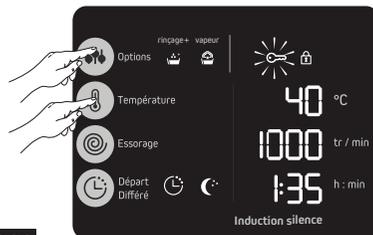


3.2.8

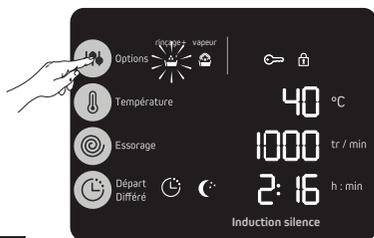


3.2.9

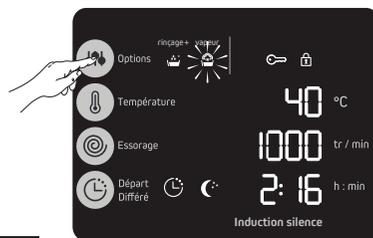


3.2.10

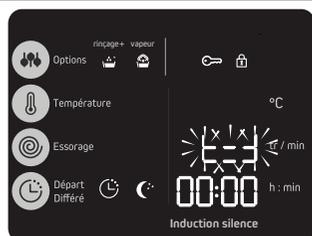

3.2.11

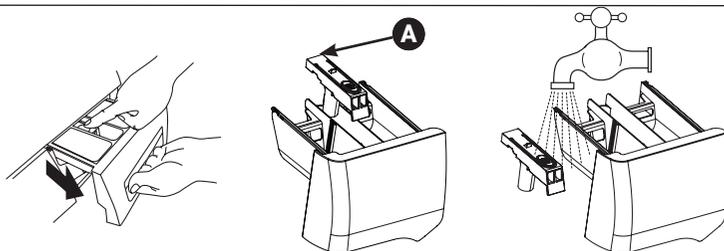

4.1

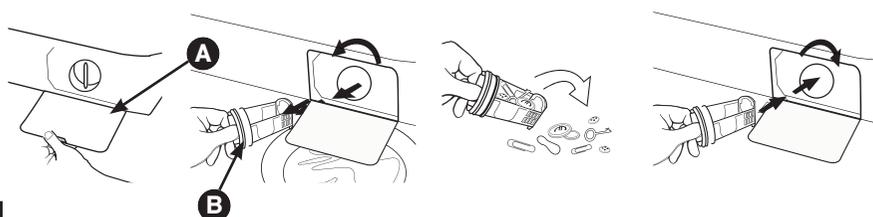

4.2

INTERVENTIONS



Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, afin de faciliter la prise en charge de votre demande, munissez-vous des références complètes de votre appareil (référence commerciale, référence service, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique (Fig. 1.1.1)

Pièces d'origine :

Lors d'une intervention, demandez l'utilisation exclusive de pièces détachées certifiées d'origine.



RELATIONS CONSOMMATEURS



Pour en savoir plus sur nos produits ou nous contacter en Algérie

www.brandt.dz

Vous pouvez nous contacter du samedi au jeudi de 9h00 à 16h30 au : **3314**

Pour en savoir plus sur nos produits ou nous contacter au Maroc

www.brandt.ma

Tel : **+213801001050**

Pour en savoir plus sur nos produits ou nous contacter en Tunisie

www.brandt.com

Ou contacter directement le vendeur